

Kurzanleitung

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Sony Jahrgang 2011/2012

Model KDL-24EX320 und typähnliche Geräte

Ausgabe Juni 2019



Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist also möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmt die sasag keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers.
(Sony Schweiz: 0848 80 84 80)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschlüsseln benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird. Die sasag behält sich vor beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing einzuführen, falls es von den Rechteinhabern vorgeschrieben ist. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewiesenen CA-Modul zusammen. Die sasag kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.


Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit die Programme nach einer von sasag festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich LCN (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglichkeit besteht bei Ihrem TV-Gerät LCN zu aktivieren so empfiehlt Ihnen sasag dies zu tun.

Inbetriebnahme CA-Modul & digitaler Sendersuchlauf

Um Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen führen Sie zuerst einen digitalen Sendersuchlauf durch (Schritt 1 bis 8). Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.

1.

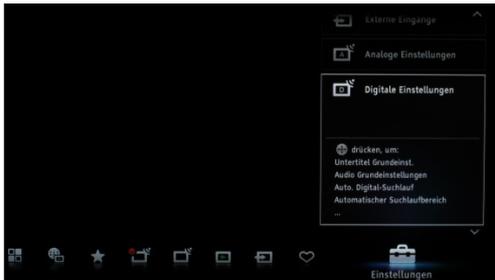

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **HOME**. Es erscheint das Hauptmenü.


Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** und dann **Digitale Einstellungen**.

2.



Wählen Sie nun unter Digitale Einstellungen die Option **Auto, Digital-Suchlauf**.

3.

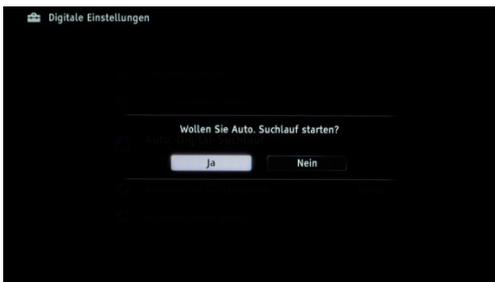


Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Ja**.

4.



Wählen Sie die Option **Kabel**.

5.

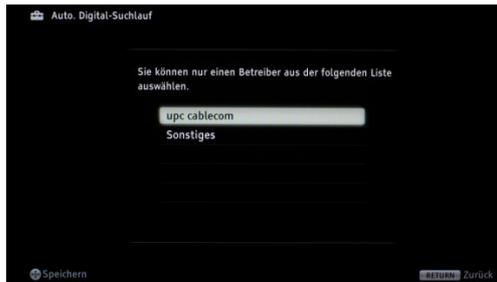

Wählen Sie die Option **upc cablecom** um **LCN** bei Ihrem TV-Gerät zu aktivieren.

Hinweis: Wählen Sie die Option Sonstige, werden die Sender nach einem vom Gerätehersteller definierten Schema sortiert.

6.



Geben Sie folgende Parameter ein:


Frequenz: 618MHz

Netzwerk-ID: 559

Sendeart: Alle Sender

Bestätigen Sie die Eingaben mit „Start“

7.

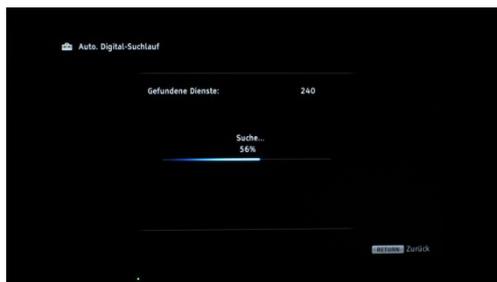

Warten Sie bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, dies kann einige Minuten dauern.

8.



Nachdem der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, wird der erste Sender automatisch angezeigt.

9.



Stecken Sie die Smartcard wie Abgebildet in das CA-Modul.

10.



Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht Ihres TV-Gerätes und warten Sie die erfolgreiche Authentifizierung ab.

11.



Wir wünschen Ihnen viel Spass mit digitalTV!

Falls Sie eine andere Senderreihenfolge wünschen, können Sie sich nun eigene Favoritenlisten erstellen. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

