

# TechniSat CABLESTAR 100

Kurzanleitung



# Verkabelung

Schliessen Sie das Empfangsteil wie folgt an:

## sasag Signaldose



## Tonausgang (Links und Rechts)



## Stromdose



### 1. sasag Anschluss

Verbinden Sie das Antennenkabel mit dem CABLESTAR 100 (ANT IN) und der TV-Steckdose.

### 2. Audio verbinden

Verbinden Sie den Tonausgang des CABLESTAR 100 mit einem freien Toneingang Ihres AV Receivers.

### 3. Stromanschluss

Schliessen Sie den CABLESTAR 100 mit dem Netzteil an einer Steckdose an. Verbinden Sie zuerst das Steckernetzteil mit dem DC-Anschluss bevor Sie dies in die Steckdose stecken.

# Erstinstallation

Legen Sie die in der Verpackung enthaltenen Batterien in die Fernbedienung ein. Nachdem Sie das Empfangsteil erfolgreich angeschlossen haben, schalten Sie dieses mit dem «ON/STANDBY»-Knopf auf der Fernbedienung ein.

## Hinweis zur allgemeinen Bedienung:

Mit den Pfeiltasten «▲/▼» können Sie eine Option wählen und mit den Pfeiltasten «◀/▶» eine Option ändern. Drücken Sie die Taste «OK» zum Übernehmen.

Wenn Sie den CABLESTAR 100 zum ersten Mal einschalten oder nach Aufruf der Werkseinstellung, startet der Erstinstallationsassistent


Wählen Sie mit den Pfeiltasten «▲/▼» Ihre Sprache aus und drücken sie «OK».

Drücken Sie die Taste «OK» erneut und der automatische Suchlauf startet.

Die Anzahl der gefundenen Radioprogramme wird während der Suche angezeigt. Der komplette Suchlauf kann bis zu 15 Minuten dauern.

Der Suchlauf ist beendet und die Gesamtanzahl der gefundenen Radioprogramme wird angezeigt.

Die Erstinstallation ist beendet und nach ca. 3 Sekunden wird das erste Radioprogramm aus der Programmliste angezeigt und abgespielt.

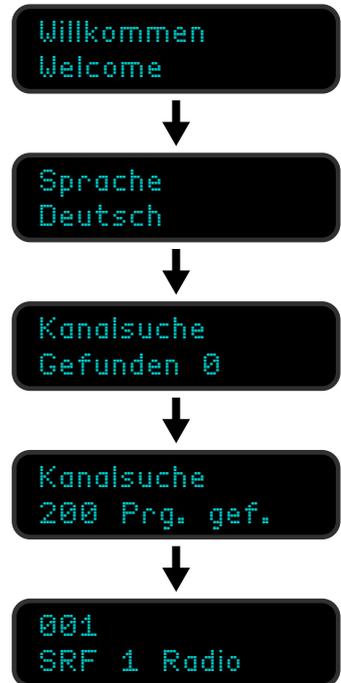

# Bedienungshilfe

## **Ein- und Ausschalten**

Durch drücken der Taste «ON/STANDBY» wird der CABLESTAR 100 eingeschaltet. Durch erneutes Drücken während das Gerät eingeschaltet ist, wird es in den Standby-Betrieb gesetzt.

## **Programmwechsel**

Mit den Tasten «CH+/CH-» oder den Pfeiltasten «▲/▼» können Sie das Programm wechseln .

Mit den Nummerntasten «0-9» können Sie die Programmplatznummer direkt eingeben. Drücken Sie die Taste «OK» und das Radioprogramm wird gewählt.

## **Lautstärke**

Zum ändern der Lautstärke drücken Sie die Tasten «VOL+/VOL-» oder die Pfeiltasten «◀/▶».

## **Ton stummschalten**

Drücken Sie die Taste «MUTE» um den Ton stummzuschalten. Auf dem Display wird nun Mute angezeigt. Erneut die Taste «MUTE» drücken um den Ton wieder einzuschalten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden, ausführlicheren Anleitung des CABLESTAR 100.

# Fernbedienung

- 1. ON/STANDBY:** Gerät ein-/ausschalten
- 2. Mute:** Stummschalten des Tons
- 3. 0-9:** Nummerntasten; Programmauswahl
- 4. FAV:** Öffnen Sie die Favoritenliste
- 5. BACK:** Zurück
- 6. MENU:** Ruft das Hauptmenü auf
- 7. INFO:** Programminformationen
- 8. Pfeiltasten**  
▲/▼: Navigation; Programmwechsel  
◀/▶: Navigation; Lautstärkeregelung
- 9. OK:** Bestätigen einer Funktion
- 10. VOL+ /VOL-:** Ändern der Lautstärke
- 11. CH+ /CH-:** Nächstes/vorheriges Programm



## **Beratung und Support**

**Sie haben noch Fragen? - Wir sind für Sie da!**

### **Persönliche Beratung**

In unserem Shop an der Oberstadt 6 in Schaffhausen

### **Öffnungszeiten**

Montag - Freitag:  
09:00 - 18:00 Uhr

Samstag  
09:00 - 14:00 Uhr

### **Hotline**

Tel. 052 633 01 77  
Montag - Freitag:  
08:00 - 18:00

E-Mail: [info@sasag.ch](mailto:info@sasag.ch)

**sasag**  
Kabelkommunikation