

Kurzanleitung

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Samsung

Model UE40ES6570 und typähnliche Geräte

Ausgabe Mai 2021



Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CI-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmt sasag keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers.

(Samsung Schweiz: 0848 726 78 64)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welche das CI-Modul gesteckt wird.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren, muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit, die Programme nach einer von sasag festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie die Programme nach einem Sendersuchlauf wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich LCN (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglichkeit besteht, bei Ihrem TV-Gerät LCN zu aktivieren, so empfiehlt Ihnen sasag, dies zu tun.

Die neuen TV-Geräte unterstützen meistens einen UPC Suchlauf. Dieser Suchlauf funktioniert auch in Ihrem Kabelnetz - obwohl nicht der UPC angehörig - und ist zu empfehlen. Mit dem UPC Suchlauf findet das TV-Gerät die Programme nach Vorgabe von sasag und sortiert nach LCN. Mit dem UPC Suchlauf wird auch eine automatische Programmaktualisierung gewährleistet, das heisst, neue Sender oder andere Änderungen im Senderangebot werden automatisch vom TV-Gerät erkannt und entsprechend aufgelistet.

Für TV-Geräte ohne UPC Suchlauf ist ein Suchlauf „Schnell“ zu empfehlen. Mit dieser Variante können auch die Parameter von sasag eingegeben werden.


Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Für die Erstinbetriebnahme Ihres TV-Gerätes (Auslieferungszustand) folgen Sie bitte den Anweisungen ab Schritt 4. Bei Ausführung der Schritte 1 bis 3 wird Ihr TV-Gerät neuinitialisiert. Dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden Geräte-Einstellungen verloren.

Hinweis: Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so befolgen Sie bitte die Anweisungen unter Sender aktualisieren.

- 

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **MENU**. Wählen Sie im Hauptmenü **System** aus.
- 

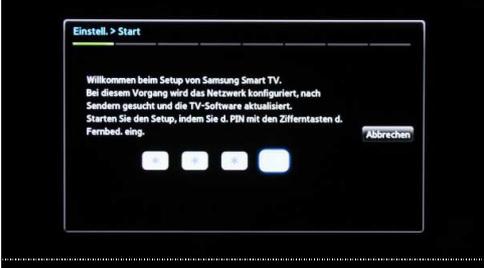2. Wählen Sie unter **System** die Option **Einstellungen**.
- 


3. Bestätigen Sie nun das Zurücksetzen mit dem PIN. Falls Sie den PIN nicht verändert haben, gilt der Standard PIN **0000**.

Hinweis:
Dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV-Einstellungen verloren.
- 

4. Wählen Sie die gewünschte **Menüsprache** aus.
- 

5. Wählen Sie den gewünschten **Modus** aus.

5.

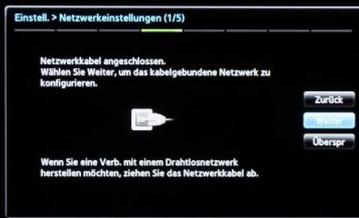

Auf Wunsch kann Ihr Gerät an das Internet angeschlossen werden. Für die weiteren Einstellungen ohne Netzwerk wählen Sie **Überspringen**.


Option Netzwerk:
Zusätzliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

6.




Wählen Sie das Land **Schweiz** aus.

7.

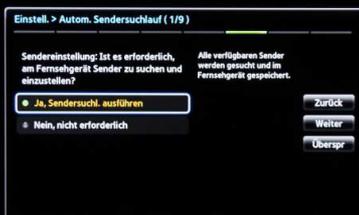

Bestätigen Sie die Ausführung des Sendersuchlaufs und wählen Sie **Weiter**.

8.

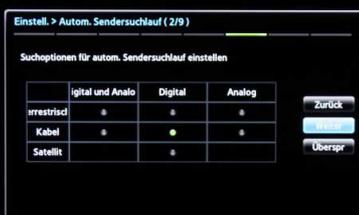

Wählen Sie für den korrekten Sendersuchlauf in Ihrem Kabelnetz (Kabel/DVB-C) folgende Parameter aus:

Kabel = **Digital**

Hinweis: Nur Digital und nicht „Digital und Analog“

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**.

9.

Für den korrekten Suchlauf benutzen Sie bitte folgende Einstellungen:

- Anbietersauswahl = **UPC / Andere**
- Suchlaufmodus = **Schnell**
- Netzwerk = **Manuell**




Die einzelnen Einstellungen können mit der Taste **OK** ausgewählt und verändert werden.

PS: Damit bei zukünftigen Änderungen des Senderangebots der Sendersuchlauf automatisch erfolgt, empfehlen wir Ihnen, hier UPC als Anbieter zu definieren.

Im unteren Teil des Bildschirms geben Sie folgende **Parameter** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **Weiter**.


- Netzwerkkennung = 559
- Frequenz = 618000 kHz
- Modulation = 256 QAM
- Symbolrate = 6900

10.

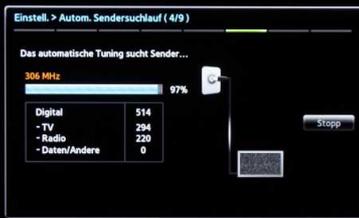


Warten Sie, bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.

11.

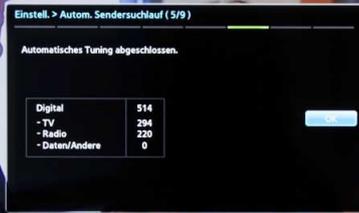

Nach erfolgreichem Suchlauf listet das TV-Gerät die gefunden Programme und Sie können mit **OK** fortfahren.


12.

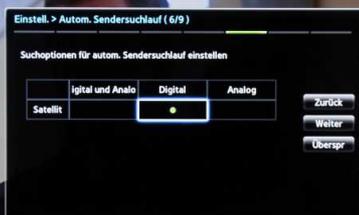

Falls Ihr Gerät zusätzlich über einen Satellitenempfang DVB-S verfügt, kann dieser **übersprungen** werden.

*Option DVB-S:
Zusätzliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.*

13.

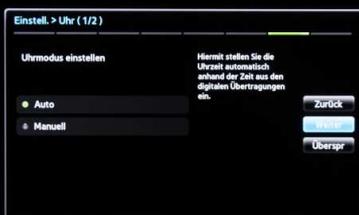

Übernehmen Sie die **Auto** Zeit Einstellung und wählen Sie **Weiter**.

14.



Der Setup ist abgeschlossen – bestätigen Sie die Meldung mit **OK**.

15.



Stecken Sie die Smartcard wie abgebildet in das CA-Modul.

16.



Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht Ihres TV-Gerätes und warten Sie die erfolgreiche Authentifizierung ab.

17.



Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass!

Wenn Sie möchten, können Sie in einem weiteren Schritt eine Favoritenliste erstellen und so die Reihenfolge der Sender selbst bestimmen. Bitte nehmen Sie dabei die Anleitung Ihres TV-Geräts zur Hand oder lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.

Sender aktualisieren

Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so führen Sie folgende Anweisungen durch.

Tipp: Je nach Typ/Serie von Samsung TV-Geräten wird eine Senderaktualisierung automatisch durchgeführt. Die neuen Programme werden danach automatisch in der Programmliste aufgeführt.

Falls keine manuelle Aktualisierung ausgeführt wurde, kann nachträglich ein Suchlauf angestoßen werden:

1.



Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **Menü**. Es erscheint das Hauptmenü.


Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Kanal** und bestätigen Sie mit **OK**.

2.



Wählen Sie im Menü **Kanal** die Option **Automatischer Sendersuchlauf** und bestätigen Sie mit **OK**.


3.

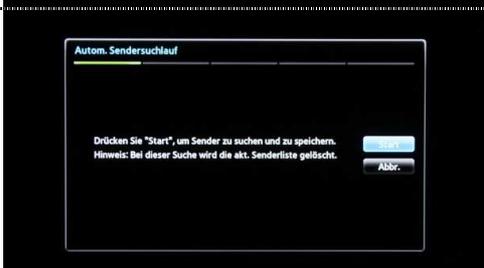

Bestätigen Sie den neuen Sendersuchlauf mit **Start**.

Hinweis: Die aktuellen Sender- bzw. Favoritenlisten werden gelöscht.

4.

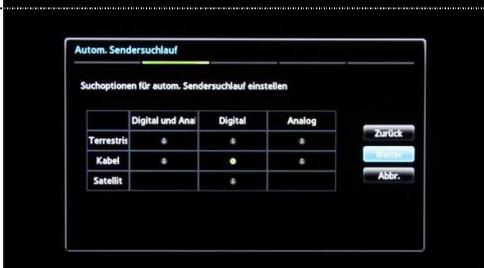

Wählen Sie für den korrekten Sendersuchlauf in Ihrem Kabelnetz (Kabel/DVB-C) folgende Parameter aus:

Kabel = Digital

Hinweis: Nur Digital und nicht „Digital und Analog“

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Weiter**.

5.

Für den korrekten Suchlauf benutzen Sie bitte folgende Einstellungen:

- Anbietersauswahl = **UPC / Andere**
- Suchlaufmodus = **Schnell**
- Netzwerk = **Manuell**




Die einzelnen Einstellungen können mit der Taste **OK** ausgewählt und verändert werden.

PS: Damit bei zukünftigen Änderungen des Senderangebots der Sendersuchlauf automatisch erfolgt, empfehlen wir Ihnen hier UPC als Anbieter zu definieren.

Im unteren Teil des Bildschirms geben Sie folgende **Parameter** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **Weiter**.


- Netzwerkkennung = 559
- Frequenz = 618000 kHz
- Modulation = 256 QAM
- Symbolrate = 6900

6.

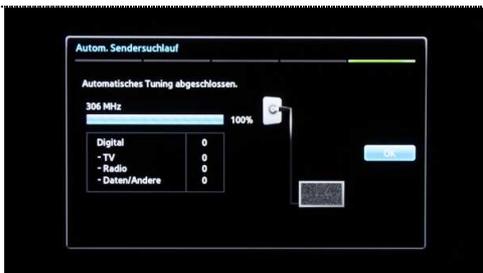

Warten Sie, bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.

7.

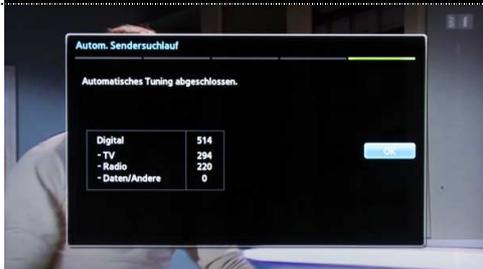

Nach erfolgreichem Suchlauf listet das TV-Gerät die gefundenen Programme und Sie können mit **OK** fortfahren.