

TV Motion Gebrauchsanleitung

Version 1.0


Inhalt

Einleitung	1
Fernbedienungen	2
Bluetooth-Fernbedienung	2
Inbetriebnahme	3
Fernbedienung koppeln	3
Hilfe	4
Fernsehen	5
Übersicht	5
Replay	5
Senderliste einblenden	6
Programmliste einblenden	7
TV-Zapper einblenden	8
Sendungsdetails einblenden	9
Sendung anhalten und später fortsetzen (Pause/Play)	9
TV-Guide	10 - 11
Suche	12
Eingeben von Suchbegriffen	13
Suchbegriff erneut verwenden	13
Löschen von Suchbegriffen	13
Rekorder	14
Einzelaufnahme planen	15
Serienaufnahme planen	15
Abspielen von Aufnahmen	16-17
Löschen von Aufnahmen	18
Radio	19
Mobile	20
Herunterladen von TvActor	21
Anmelden von TvActor	21
Neuen QR-Code generieren	21


Einstellungen	22
Allgemein	22-23
Sendersortierung	24
Energiesparmodus	25-26
Audio	26
Sicherheit	27
Jugendschutz	28
Sprache	29
Bluetooth Fernbedienung	30
Optionen	31
Sprachauswahl	31
Sleeptimer	31
Support	32

Einleitung

Die Benutzeroberfläche ermöglicht dem Benutzer, die TV Motion Box zu bedienen und an seine Bedürfnisse anzupassen. Darstellung und Umfang der Benutzeroberfläche sind abhängig von den aktivierten Funktionen.

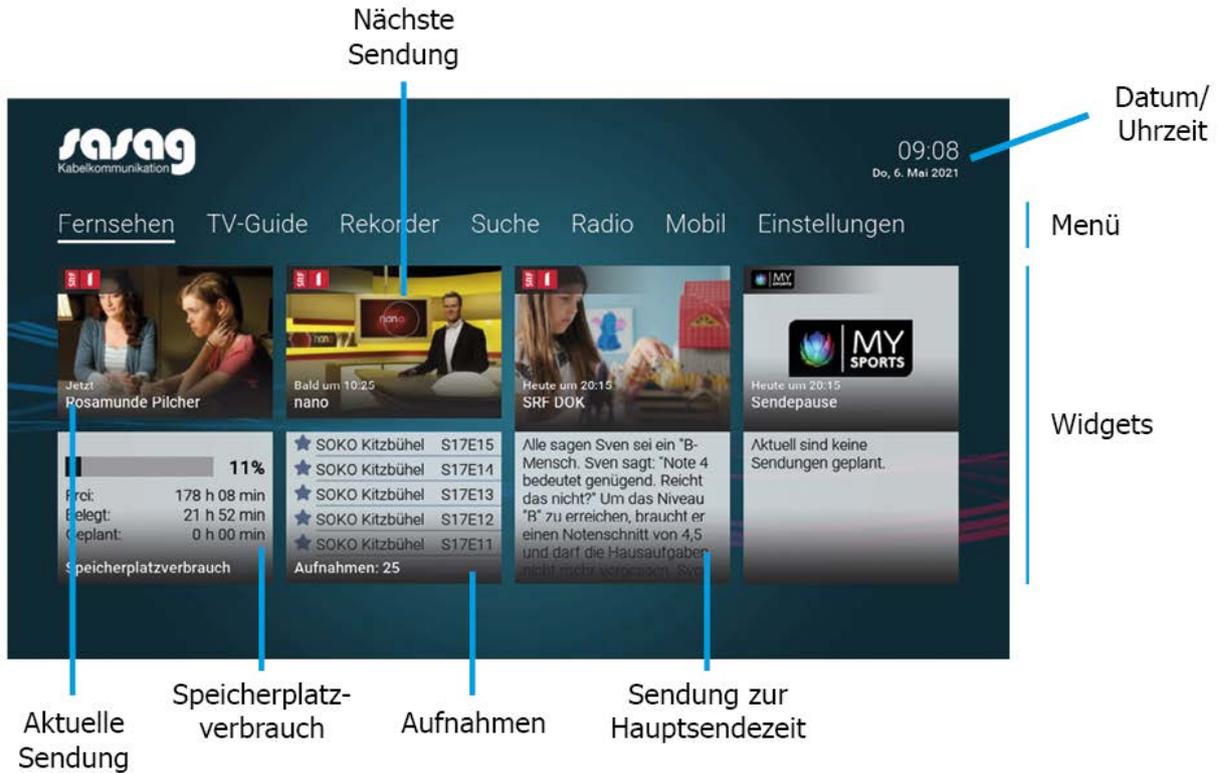

Bluetooth-Fernbedienung

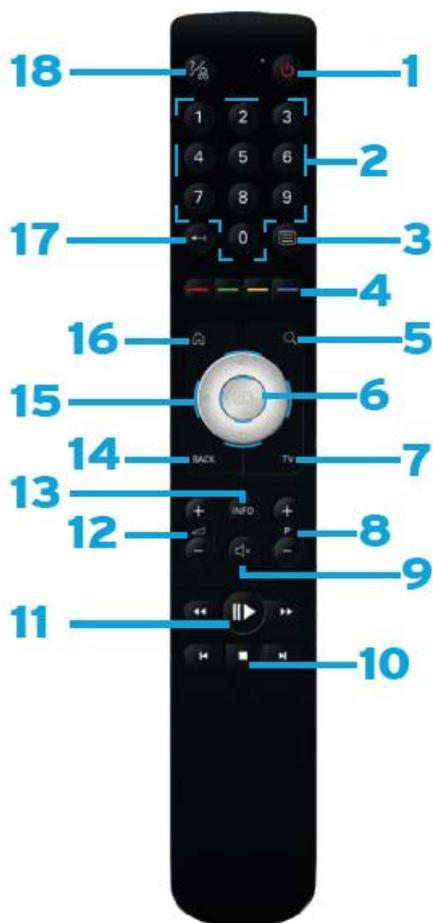


- 1** Ein/Aus (Standby)
- 2** Zifferntasten
- 3** Teletext anzeigen
- 4** Funktionstasten
- 5** Suche aufrufen
- 6** Eingabe bestätigen oder Senderliste einblenden
- 7** TV Guide aufrufen
- 8** Programme Seitenweise auf (+) und ab (-)
- 9** Lautlos
- 10** Stopp und vor-/zurückspulen
- 11** Start/Pause und schnell vor-/zurückspulen
- 12** Lautstärke lauter (+) und leiser (-)
- 13** Programminfo/Sendungsdetails einblenden
- 14** Zurück
- 15** Navigationstasten (oben/unten/links/rechts)
- 16** Menü aufrufen
- 17** Zeichen löschen
- 18** Hilfe aufrufen

Inbetriebnahme

Fernbedienung koppeln

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Fernbedienung mit der TV Motion Box gekoppelt werden. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem TV-Gerät.

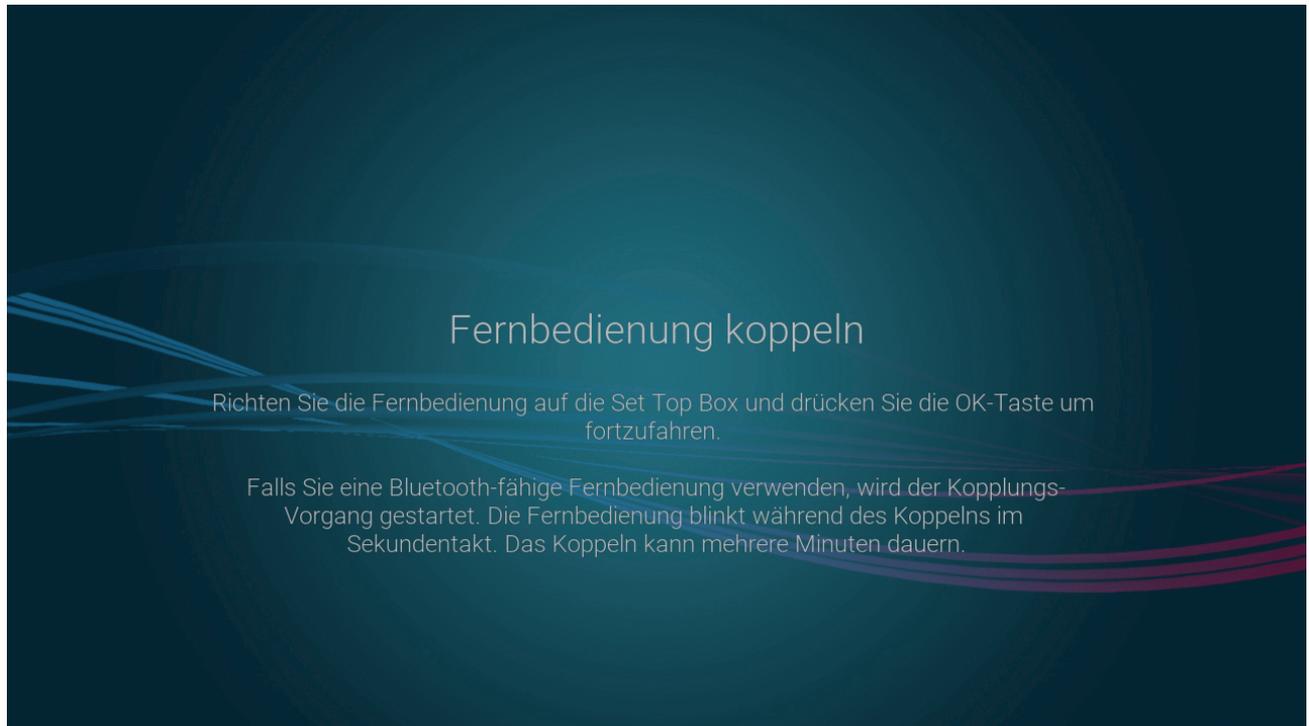

Hilfe

Blenden Sie die Hilfe ein, um zu überprüfen, welche Funktionen die Tasten der Fernbedienung in der jeweiligen Ansicht haben. Die Hilfe steht derzeit in folgenden Ansichten zur Verfügung:

- Hauptmenü
- TV-Guide
- Suche
- Radio
- Sendersortierung
- Mobile



* Hilfe einblenden / ausblenden

The screenshot shows the SASAG TV interface with the help menu open. The interface is dark-themed with a navigation bar at the top containing 'Fernsehen', 'TV-Guide', 'Rekorder', and 'Suche'. The main content area is split into two columns. The left column shows a video player for 'Praxis mit Meerblick' and a storage usage section showing 12% usage. The right column shows a list of recordings for 'SOKO Kitzbühel'. The help menu is overlaid on the right side, listing the following functions:

- HILFE**
- Menü**
- Navigieren
- Menüpunkt / Widget wählen
- Detailinformationen anzeigen
- Hilfe anzeigen

Fernsehen

Übersicht

The screenshot shows the SRSNG TV-Guide interface. At the top left is the SRSNG logo. The top right displays the time '09:08' and the date 'Do, 6. Mai 2021'. Below the logo is a navigation menu with options: Fernsehen, TV-Guide, Rekorder, Suche, Radio, Mobil, and Einstellungen. The main content area is divided into several sections:

- Current Broadcast:** A widget showing 'Jetzt Posamunde Pilcher' with a progress bar at 11%. Below it, a table shows recording statistics: 'Aufnahmen: 25'.
- Next Broadcast:** A widget showing 'Bald um 10:25 nano'.
- Recordings:** A list of recordings for 'SOKO Kitzbühel' with episode numbers S17E15, S17E14, S17E13, S17E12, and S17E11.
- Today's Broadcasts:** A widget showing 'Heute um 20:15 SRF DOK' and 'Heute um 20:15 Sendepause'.
- Upcoming Broadcasts:** A widget showing 'Alle sagen Sven sei ein "B-Mensch. Sven sagt: "Note 4 bedeutet genügend. Reicht das nicht?" Um das Niveau "B" zu erreichen, braucht er einen Notenschnitt von 4,5 und darf die Hausaufgaben nicht mehr vergessen. Sven'.
- MY SPORTS:** A widget showing 'Aktuell sind keine Sendungen geplant.'

Annotations with blue lines point to various elements:

- 'Nächste Sendung' points to the 'nano' broadcast widget.
- 'Datum/ Uhrzeit' points to the top right time and date display.
- 'Menü' points to the navigation bar.
- 'Widgets' points to the main content area.
- 'Aktuelle Sendung' points to the 'Posamunde Pilcher' widget.
- 'Speicherplatzverbrauch' points to the recording statistics table.
- 'Aufnahmen' points to the 'SOKO Kitzbühel' recordings list.
- 'Sendung zur Hauptsendezeit' points to the 'SRF DOK' broadcast widget.

Replay




Sender, welche mit dem Replay-Zeichen gekennzeichnet sind, können bis zu einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit angesehen werden. Die Anzahl an Replay-Stunden (Zeit in die Vergangenheit) je Sender werden im TV-Guide angezeigt (siehe Abschnitt *TV-Guide*).

Senderliste einblenden

	Senderliste einblenden / ausblenden
	Durch Senderliste navigieren
	Sender auswählen

Senderliste

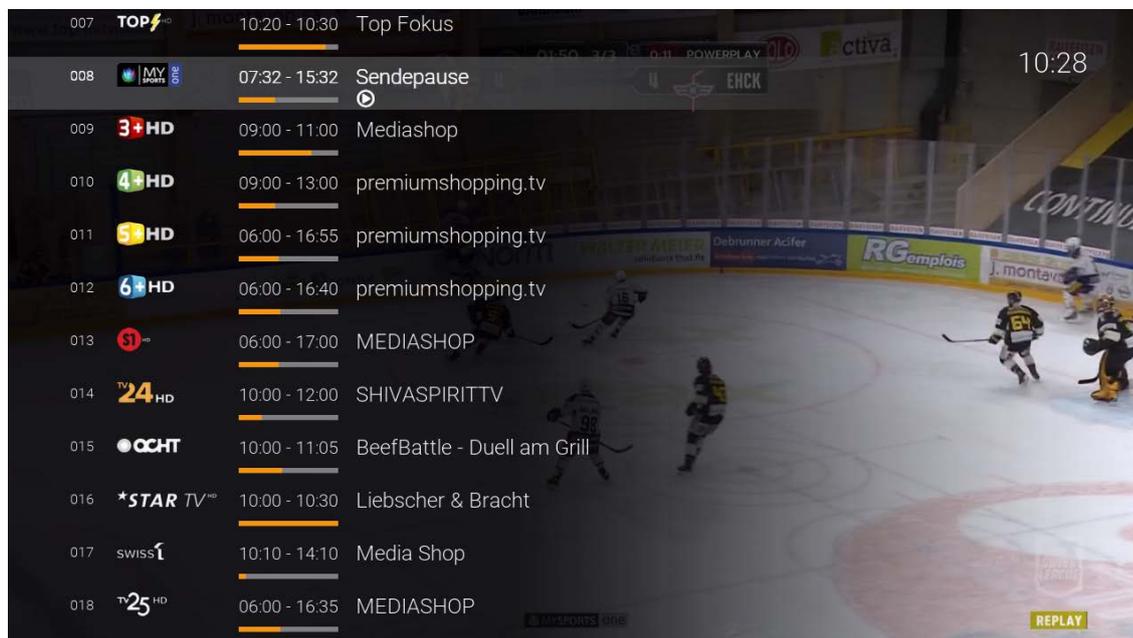

The screenshot displays a TV interface with a channel list overlaid on an ice hockey game. The list includes the following channels and programs:

Channel	Time Slot	Program
007 TOP	10:20 - 10:30	Top Fokus
008 MY sports	07:32 - 15:32	Sendepause
009 3+ HD	09:00 - 11:00	Mediashop
010 4+ HD	09:00 - 13:00	premiumshopping.tv
011 5+ HD	06:00 - 16:55	premiumshopping.tv
012 6+ HD	06:00 - 16:40	premiumshopping.tv
013 S1	06:00 - 17:00	MEDIASHOP
014 TV24 HD	10:00 - 12:00	SHIVASPIRITTV
015 OCHT	10:00 - 11:05	BeefBattle - Duell am Grill
016 STAR TV	10:00 - 10:30	Liebscher & Bracht
017 swiss	10:10 - 14:10	Media Shop
018 TV25 HD	06:00 - 16:35	MEDIASHOP

The background shows an ice hockey game in progress, with players on the ice and a mascot (a penguin) visible. The time 10:28 is displayed in the top right corner. A 'REPLAY' button is visible in the bottom right corner of the game area.

Programmliste einblenden

In der Programmliste finden Sie das aktuelle Programm des jeweiligen Senders. Je nach Replay-Verfügbarkeit können Sie Sendungen welche bereits ausgestrahlt wurden ansehen

▲ oder ▼	Programmliste einblenden
▲ ▼	Durch Programmliste navigieren
OK	Sendung auswählen
BACK *	Zurück/Ansicht schließen

The screenshot shows a TV program guide for the channel MEDIASHOP. The interface includes a channel logo and number (013 S1), the program name (MEDIASHOP), and a list of programs for 'Heute' (Today). The current time is 10:30. The guide lists programs with their start times and titles, including 'Countdown zur Katastrophe', 'Mayday - Alarm im Cockpit', 'SUSI LIVE', and 'premiumshopping tv'. A banner at the bottom displays the website 'www.mediashop.tv' and a 'Jetzt anrufen' button with the Mediashop logo.

Annotations in the image point to the following elements:

- Vergangene Sendungen**: Points to the 'Countdown zur Katastrophe' program at 22:00.
- Sender mit Sendernummer**: Points to the '013 S1' channel information.
- Replay Verfügbarkeit**: Points to the 'Countdown zur Katastrophe' program at 00:45.
- Uhrzeit**: Points to the '10:30' time display.
- Aktuelle Sendung**: Points to the 'MEDIASHOP' program at 06:00.
- Zukünftige Sendung**: Points to the 'premiumshopping tv' program at 17:00.

TV-Zapper einblenden

Der TV-Zapper ist eine kurze Information zur aktuellen und zur nächsten Sendung. Er wird am unteren Bildschirmrand eingeblendet.


 * TV-Zapper einblenden (wird automatisch wieder ausgeblendet)



Sendungsdetails einblenden

In den Sendungsdetails finden Sie Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung.

2 x  *	Sendungsdetails aufrufen
 	Sendungsdetails der vorherigen/nächsten Sendung aufrufen
	Bei Replay-Sendungen wird die Sendung gestartet
 *	Zurück zum Programm/Sender

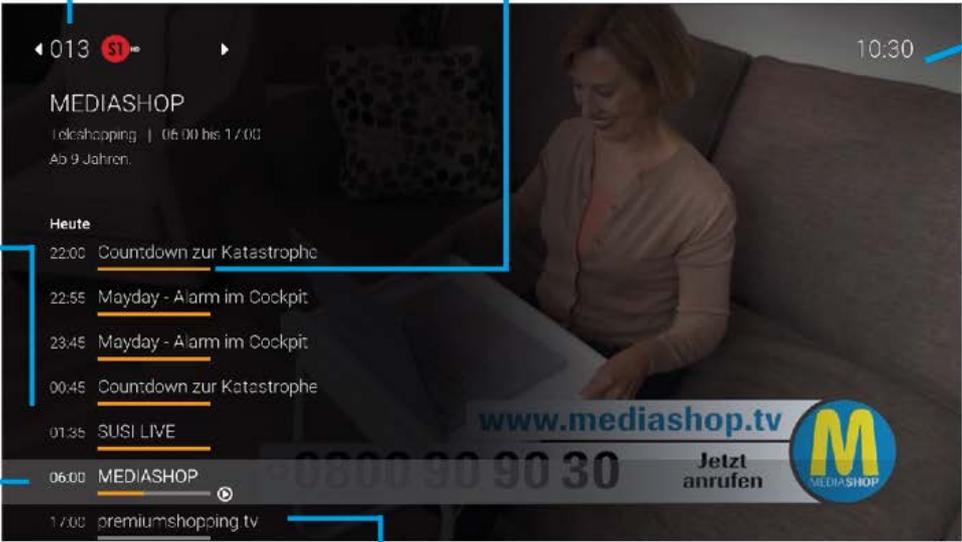

The screenshot shows the MEDIASHOP TV interface with the following annotations:

- Vergangene Sendungen**: Points to the left arrow navigation button.
- Sender mit Sendernummer**: Points to the '013' channel number and 'S1' logo at the top left.
- Replay Verfügbarkeit**: Points to the 'S1' logo.
- Uhrzeit**: Points to the '10:30' time display at the top right.
- Aktuelle Sendung**: Points to the '06:00 MEDIASHOP' entry in the schedule.
- Zukünftige Sendung**: Points to the '17:00 premiumshopping tv' entry in the schedule.

The schedule lists the following programs for 'Heute':

- 22:00 Countdown zur Katastrophe
- 22:55 Mayday - Alarm im Cockpit
- 23:45 Mayday - Alarm im Cockpit
- 00:45 Countdown zur Katastrophe
- 01:35 SUSI LIVE
- 06:00 MEDIASHOP
- 17:00 premiumshopping tv

Additional interface elements include the website 'www.mediashop.tv', the phone number '0800 90 90 30', and the 'Jetzt anrufen' button with the MEDIASHOP logo.

Sendung anhalten und später fortsetzen (Pause/Play)

Sie können laufende Sendungen jederzeit anhalten und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.

	Sendung anhalten/fortsetzen
---	-----------------------------

1	Vergangene Sendungen	Sendungen sind grau hinterlegt
2	Jetzt	Die Grenze zwischen vergangenen und zukünftigen Sendungen (grau/hellgrau) stellt die aktuelle Sendezeit dar
3	Zukünftige Sendungen	Zukünftige Sendungen sind hellgrau hinterlegt
4	Sender mit Replay	Sender mit Replay sind mit einem orangefarbigem Rechteck markiert, welches die Anzahl der Replay-Stunden enthält

Wenn Sie eine Sendung auswählen, welche bereits begonnen hat, wird ein Dialog eingeblendet. Sie können entweder zum Sender umschalten oder zum Sendungsanfang springen.

Zum Sender	Fernsehen des gewählten Senders wird gestartet
Zum Sendungsanfang	Die gewählte Sendung wird von Anfang an abgespielt (Replay)
Abbrechen	Zurück zum TV-Guide (Dialog wird ausgeblendet)





Suche

 Sie können die Suche durch Drücken der Taste  der Fernbedienung direkt aufrufen.

Verwenden Sie die Suche, um gewünschte Sendungen, Filme oder Aufnahmen zu finden. Die Suchergebnisse werden in folgender Reihenfolge dargestellt:

- Filme aus der Videothek
- Sendungen die bereits ausgestrahlt wurden (Replay)
- Zukünftige Sendungen
- Aufnahmen

Suchbegriffe werden gespeichert.

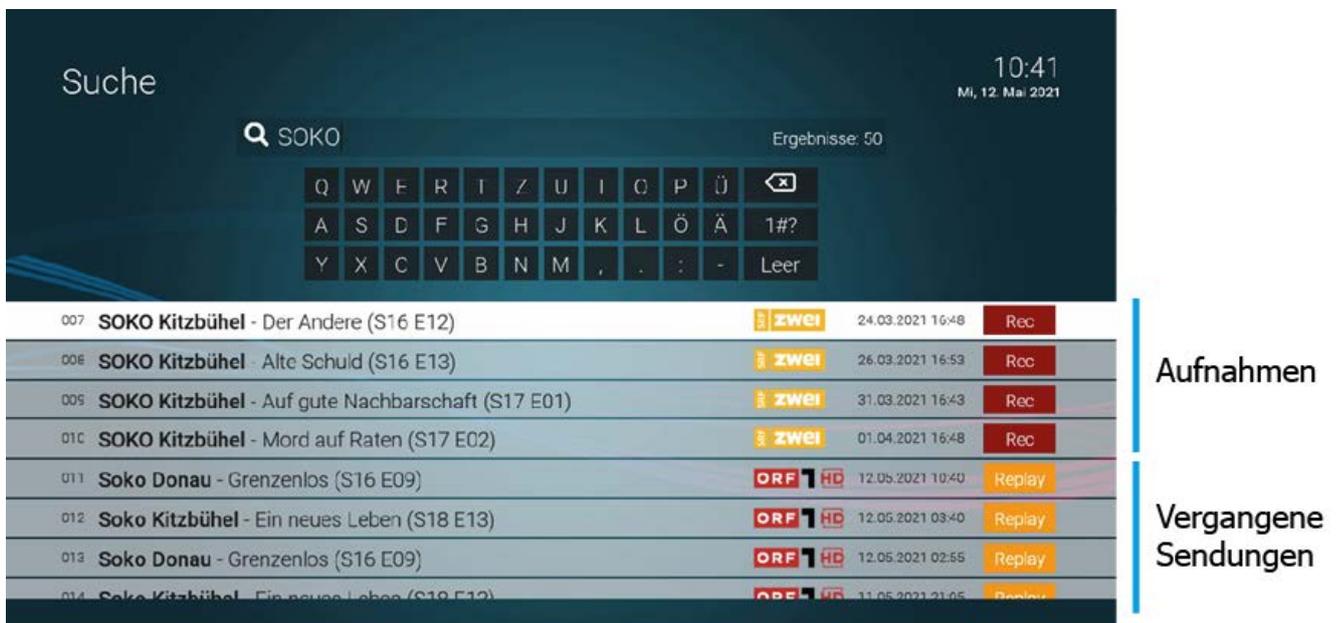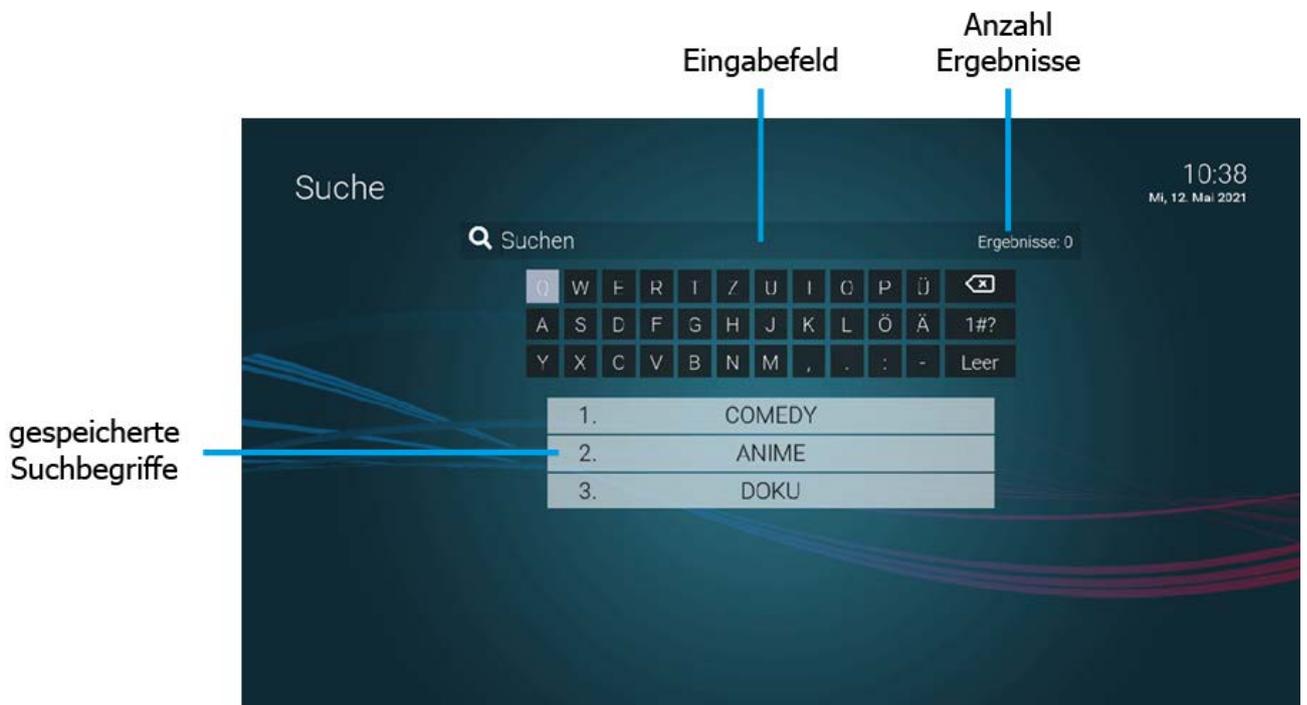

Eingeben von Suchbegriffen

 Geben Sie Zahlen direkt mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein.

Geben Sie den gewünschten Suchbegriff mithilfe der angezeigten Buchstaben ein.

1. Navigieren Sie nacheinander zu den gewünschten Buchstaben mit den Pfeiltasten der Fernbedienung.
2. Drücken Sie nach jedem Buchstaben die Taste .
3. Löschen Sie Buchstaben mithilfe des Symbols  oder durch Drücken der Taste  auf der Fernbedienung.

Suchbegriff erneut verwenden

1. Wählen Sie den Suchbegriff mithilfe der Pfeiltasten der Fernbedienung aus.
2. Drücken Sie die Taste .

Löschen von Suchbegriffen


Sie können Suchbegriffe aus der Liste löschen.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu einem Suchbegriff.
2. Drücken Sie die rote Taste der Fernbedienung.

Rekorder

Im Menü Rekorder können alle Aufnahmen abgerufen werden, welche geplant oder bereits abgeschlossen sind:

Einzelaufnahmen	Zeigt eine Liste aller Einzel aufnahmen
Serienaufnahmen	Zeigt eine Liste aller Serien aufnahmen
Geplante Aufnahmen	Zeigt eine Liste aller geplanten Aufnahmen

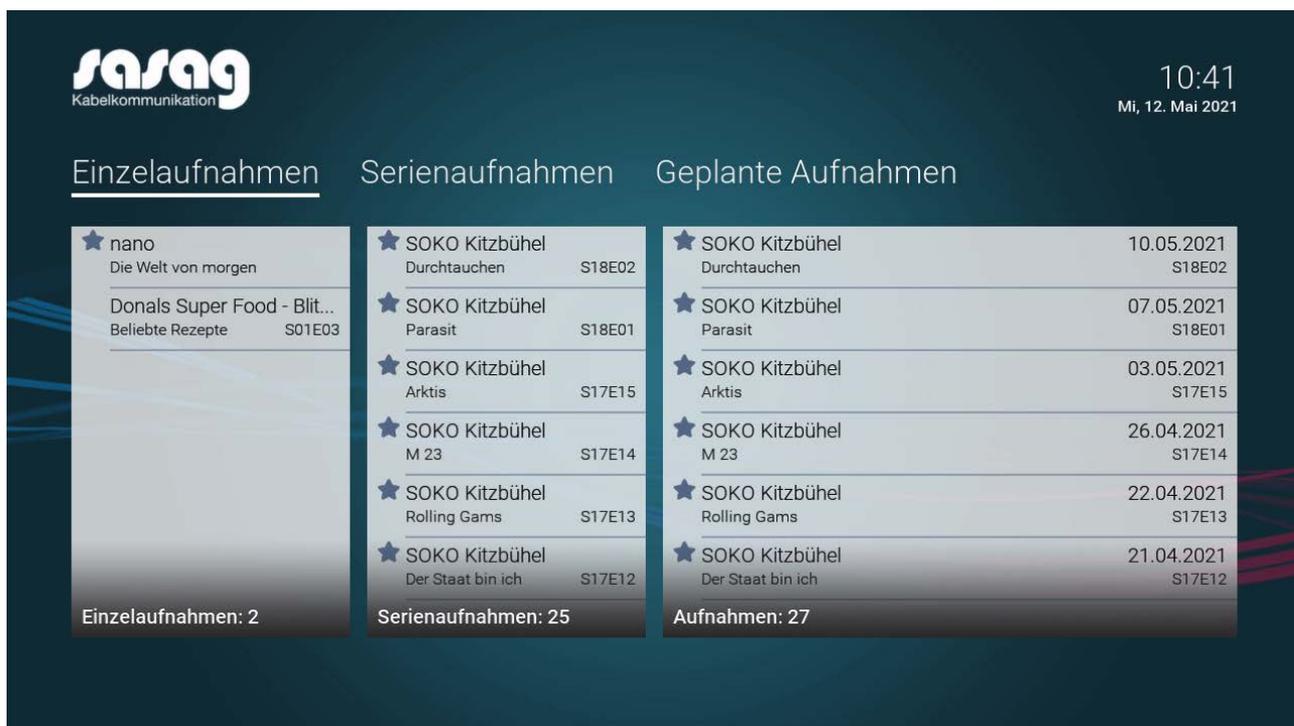

Aufgenommene oder geplante Sendungen erkennen Sie an einer roten Markierung (Punkt/Balken):

TV-Zapper	
Sendungsübersicht	
Detailansicht	
TV-Guide	
Serienaufnahme	

Einzelaufnahme planen


Planen Sie eine Aufnahme durch Drücken der roten Funktionstaste bzw. durch Bestätigen der Schaltfläche **Aufnehmen**. Hat die Sendung bereits begonnen, kann je nach Sender bis zu einer bestimmten Zeit aus der Vergangenheit aufgenommen werden (Replay). Aufnahmen können in unterschiedlichen Ansichten geplant werden:

- im **TV-Guide**: rote Taste drücken
- in der **Detailansicht** einer Sendung: Schaltfläche **Aufnehmen** bestätigen
- während die Sendung ausgestrahlt wird: rote Taste drücken
- in den **Sendungsdetails des TV-Zapper**: rote Taste drücken

Serienaufnahme planen

Gehen Sie vor, wie in Abschnitt Einzelaufnahme planen beschrieben. Wenn die Sendung Teil einer Serie ist, können Sie auswählen, wie viele Episoden Sie aufnehmen möchten:

	rote Funktionstaste drücken
	Serienaufnahme auswählen
	Auswahl bestätigen
	Anzahl Episoden auswählen
	Auswahl bestätigen

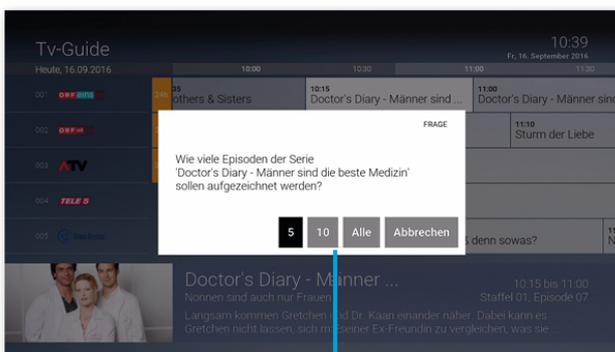

Anzahl Episoden auswählen



Einzelne Sendung aufnehmen

Serienaufnahme

Serienaufnahmen abspielen

	Rekorder > <i>Serienaufnahmen</i> aufrufen
	Serie auswählen
	Episoden der gewählten Serie aufrufen
	Episode auswählen
	Direkte Auswahl einer Episode durch Eingabe der Nummer auf der Fernbedienung
	Gewählte Episode abspielen

Serienaufnahmen 10:53
Mi, 12. Mai 2021

001 **SOKO Kitzbühel** Episoden: 25 Letzte Aufnahme: 10.05.2021 16:48 Neu: 25

Aufnahmen: 30 Belegt: 23 h 46 min Frei: 171 h 18 min Aktuell: 12%

Serien

Name der Serie

SOKO Kitzbühel 10:53
Mi, 12. Mai 2021

001	★ Durchtauchen	ZWEI	Staffel: 18	Episode: 2	10.05.2021 16:48
002	★ Parasit	ZWEI	Staffel: 18	Episode: 1	07.05.2021 16:43
003	★ Arktis	ZWEI	Staffel: 17	Episode: 15	03.05.2021 16:48
004	★ M 23	ZWEI	Staffel: 17	Episode: 14	26.04.2021 16:33
005	★ Rolling Gams	ZWEI	Staffel: 17	Episode: 13	22.04.2021 16:53
006	★ Der Staat bin ich	ZWEI	Staffel: 17	Episode: 12	21.04.2021 17:03
007	★ Wenn die Maske fällt	ZWEI	Staffel: 17	Episode: 11	20.04.2021 16:48

Aufnahmen: 30 Belegt: 23 h 46 min Frei: 171 h 18 min Aktuell: 12%

Episoden

Löschen von Aufnahmen

Sie können Aufnahmen auf folgende Weise löschen:

- **Menü Rekorder:** Zu löschende Aufnahme unter Menüpunkt *Einzelaufnahmen* bzw. *Serienaufnahmen* auswählen
- **TV-Guide:** Zu löschende Aufnahme auswählen (dies ist nur möglich, wenn die Sendung im jeweiligen Zeitfenster von Replay liegt)

	<i>Rekorder</i> > Gewünschten Menüpunkt aufrufen
	Zu löschende Aufnahme auswählen
	Gewählte Aufnahme löschen
	Löschen bestätigen

Radio

Im Menüpunkt **Radio** sind die verfügbaren Radiosender aufgelistet.

▲ oder ▼	Durch Radio Senderliste navigieren
OK	Radiosender auswählen
	Direkte Auswahl eines Senders durch Eingabe der Sendernummer auf der Fernbedienung
	Bildschirm schwarz schalten / wieder anzeigen
BACK *	Zurück/Ansicht schließen

	Aktiver Radiosender	Jetzige Radiosendung	Nächste Radiosendung
Radio			10:55 Mi, 12. Mai 2021
001 		10:00 Uhr Sendung um 10:00 Uhr	11:00 Uhr Sendung um 11:00 Uhr
002 		10:00 Uhr Sendung um 10:00 Uhr	11:00 Uhr Sendung um 11:00 Uhr
003 		10:00 Uhr Broadcast at 10:00 AM	11:00 Uhr Broadcast at 11:00 AM
004 		10:00 Uhr Sendung um 10:00 Uhr	11:00 Uhr Sendung um 11:00 Uhr
005 		10:00 Uhr Sendung um 10:00 Uhr	11:00 Uhr Sendung um 11:00 Uhr
00E 		10:00 Uhr Sendung um 10:00 Uhr	11:00 Uhr Sendung um 11:00 Uhr
007 		10:00 Uhr Sendung um 10:00 Uhr	11:00 Uhr Sendung um 11:00 Uhr
008 		10:00 Uhr Sendung um 10:00 Uhr	11:00 Uhr Sendung um 11:00 Uhr
009 		09:05 Uhr Bunte Funkminuten	12:00 Uhr Nachrichten/Regionalna...

Mobile

Durchsuchen Sie mit der TV Fellow App die Inhalte Ihrer TV Motion während das ausgewählte Fernsehprogramm am TV-Gerät weiterläuft.

Herunterladen von TV Fellow

TV Fellow steht für die folgenden Betriebssysteme zur Verfügung:

- iOS (App Store)
- Android (Google Play)

Achten Sie auf dieses Symbol:



Anmelden von TV Fellow

i Wenn keine Kamera in Ihr mobiles Gerät integriert ist, müssen Sie die **Anmeldung über IP** verwenden. Hierfür benötigen Sie Login-Daten, welche Sie bei Ihrem Netzbetreiber anfordern müssen. Lesen Sie dazu den Abschnitt **Mit IP-Adresse anmelden**.


Bevor Sie *TV Fellow* verwenden können, müssen Sie eine Verbindung zur TV Motion herstellen. Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- **QR-Code scannen**

Sie können mehrere mobile Geräte mit der TV Motion verbinden *). Wenn Sie mehrere mobile Geräte verbunden haben, werden die Geräte in Form einer Liste angezeigt. Ein farbiges Symbol zeigt an, welches Gerät gerade aktiv ist:

- **grün:** Gerät ist aktiv
- **schwarz:** Gerät ist nicht aktiv

*) Abhängig von Ihrem Vertrag

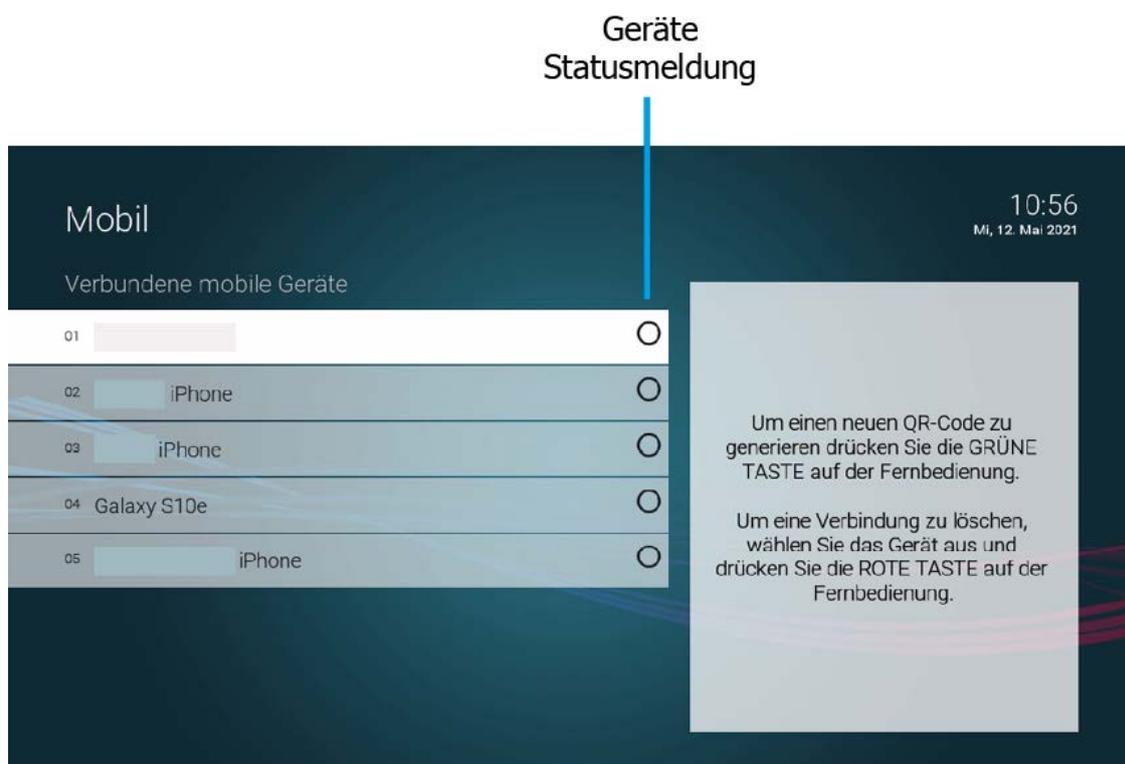

Neuen QR-Code generieren

1. Öffnen Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät.
2. Rufen Sie in der Benutzeroberfläche der TV Motion den Menüpunkt **Mobile** auf.
 - Ein QR-Code wird generiert und angezeigt.
 - Wenn kein QR-Code angezeigt wird, drücken Sie bitte die grüne Taste.



Einstellungen

Im Menüpunkt **Einstellungen** können Sie die Benutzeroberfläche nach Ihren Anforderungen anpassen:

- **Allgemein:** Allgemeine Einstellungen
- **Sendersortierung:** Sendersortierung von TV- und Radiosendern
- **Energiesparmodus:** Verhalten der Set Top Box nach längerer Inaktivität
- **Audio:** Einstellungen der Lautstärke
- **Sicherheit:** Ändern der PIN-Codes
- **Jugendschutz:** Anpassen der Altersfreigabe
- **Sprache:** Sprache der Benutzeroberfläche
- **Bluetooth Fernbedienung:** Bluetooth-Fernbedienung entkoppeln

Allgemein

Nehmen Sie allgemeine Einstellungen vor wie

- Zusätzliche Aufnahmezeit vor und nach einer Sendung
- Verwendung von HD- oder SD-Sendern
- Auto-Hilfe anzeigen

Zusätzliche Aufnahmezeit vor und nach einer Sendung hinzufügen

Wenn Sie eine Sendung aufnehmen, können Sie bestimmen, wie viele Minuten vor und nach der Sendung zusätzlich aufgenommen werden sollen.

1. **Vorlaufzeit in Minuten:** Stellen Sie ein, wie viele Minuten Aufnahmezeit vor einer Sendung hinzugefügt werden sollen.
2. **Nachlaufzeit in Minuten:** Stellen Sie ein, wie viele Minuten Aufnahmezeit nach einer Sendung hinzugefügt werden sollen.

HDMI-CEC verwenden

 Schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres TV-Geräts nach, ob dieses HDMI-CEC unterstützt.


Für folgende Funktionen müssen Sie HDMI-CEC aktivieren:

- Wenn im Energiesparmodus **TV-Gerät automatisch abschalten** aktiviert ist (siehe TV-Gerät automatisch abschalten).

Auto-Hilfe anzeigen

Für einige Ansichten der Benutzeroberfläche steht eine Hilfe zur Verfügung. In der Hilfe werden die Funktionen der Tasten der Fernbedienung in dieser Ansicht erklärt. Die Hilfe wird je nach Einstellung entweder automatisch oder durch Drücken der Taste  angezeigt. Stellen Sie ein, wann die Hilfe eingeblendet werden soll.

- **Aus:** Die Hilfe wird nie automatisch angezeigt. Sie kann in der jeweiligen Ansicht durch Drücken der Taste  angezeigt werden.
- **Immer:** Die Hilfe wird immer automatisch angezeigt. Drücken Sie die Taste 5 während die Hilfe angezeigt wird, um diese Einstellung deaktivieren.
- **Die ersten 3 Male:** Die Hilfe wird pro Ansicht 3 Mal automatisch angezeigt. Danach kann sie in der jeweiligen Ansicht durch Drücken der Taste  angezeigt werden. Drücken Sie die Taste 5 während die Hilfe angezeigt wird, um diese Einstellung deaktivieren.
- **Die ersten 3 Tage:** Die Hilfe wird nur 3 Tage lang automatisch angezeigt. Danach kann sie in der jeweiligen Ansicht durch Drücken der Taste  angezeigt werden. Drücken Sie die Taste 5 während die Hilfe angezeigt wird, um diese Einstellung deaktivieren.

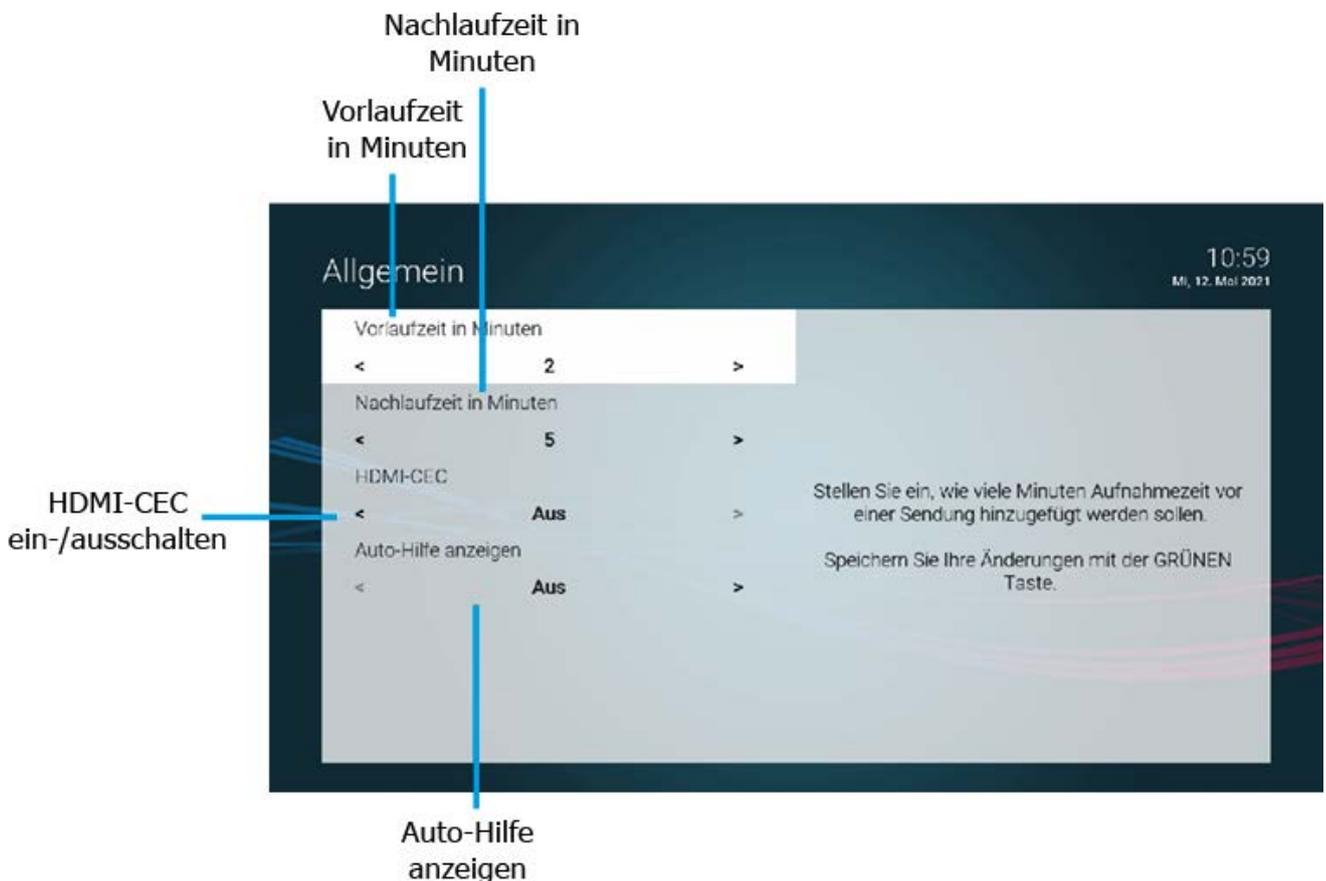

Sendersortierung

Im Einstellungsmenü wird unterschieden zwischen *TV Sendersortierung* und *Radio Sendersortierung*. Passen Sie die Sendersortung jeweils Ihren Vorlieben an.

▲ ▼	Durch Senderliste navigieren (oder Nummer des Senders mithilfe der Tastatur der Fernbedienung eingeben)
OK	Sender auswählen
▲ ▼	Sender verschieben (oder Nummer der gewünschten Position mithilfe der Tastatur der Fernbedienung eingeben)
OK	Neue Position des Senders bestätigen
●	Einstellungen speichern

Sender verschieben

The screenshot shows a TV menu titled 'Sendersortierung' with a list of channels. A blue arrow points from the text 'Sender verschieben' to the list. Another blue arrow points from the text 'Sendernummer eingeben' to an input field in a text box on the right. The text box contains instructions on how to move and select a channel.

Nummer	Logo	Name
001		SRF 1 HD
002		SRF zwei HD
003		SRF info HD
004		MySports Preview HD
005		TeleZueri HD
006		Tele Z HD
007		Tele Top HD
008		MySports One HD

Bewegen Sie die Auswahl zum Sender, den Sie verschieben wollen.

Bestätigen Sie den Sender mit der OK-Taste und verschieben Sie ihn mit den Pfeiltasten.


Drücken Sie erneut die OK-Taste um den Sender an der neuen Stelle zu positionieren. Speichern Sie Ihre Änderungen mit der GRÜNEN Taste.

Geben Sie die Nummer des Senders ein, den Sie auswählen wollen.

Sendernummer eingeben

Energiesparmodus

Verwenden Sie den Energiesparmodus, um die Set Top Box nach längerer Inaktivität in den Standby-Modus zu versetzen. Speichern Sie die Einstellungen durch Drücken der grünen Taste.

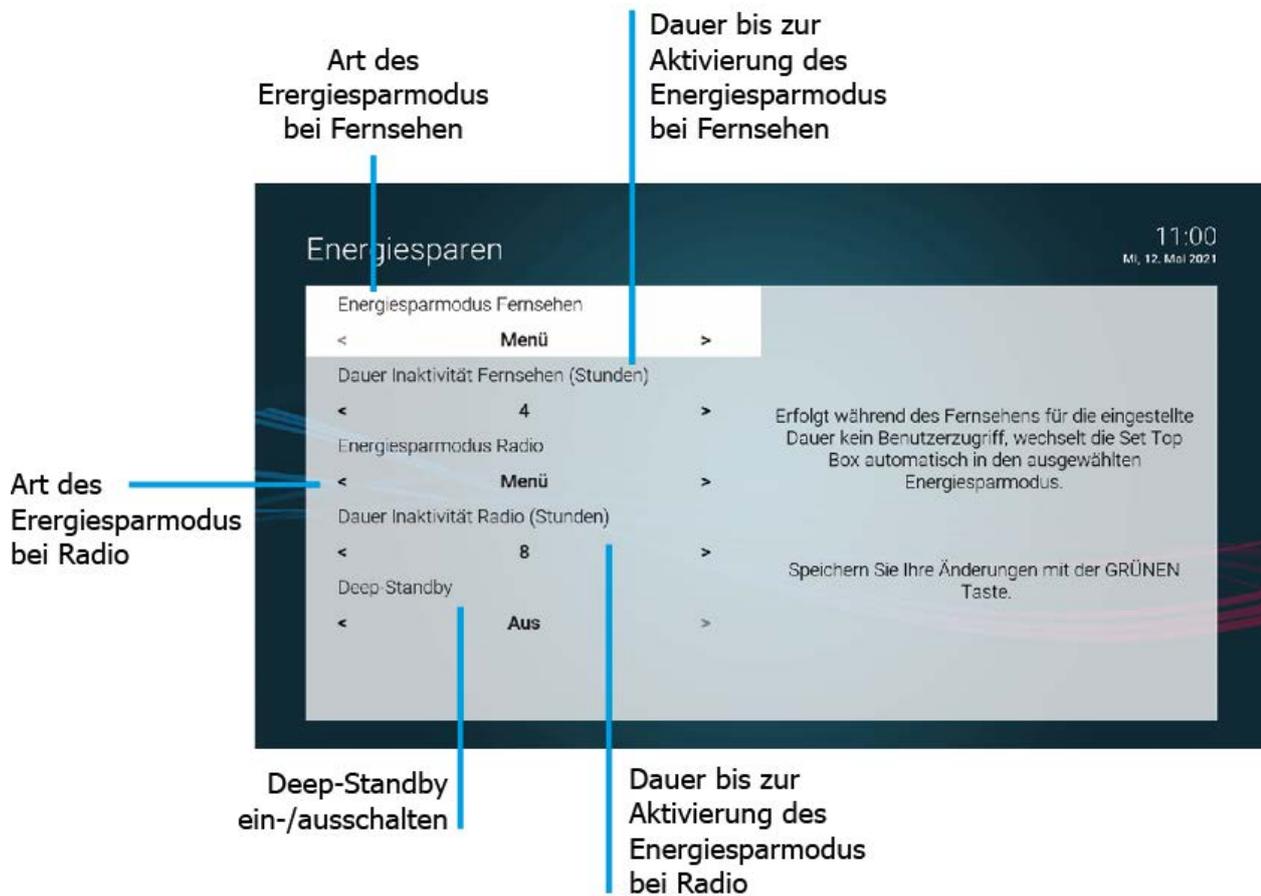

Energiesparmodus Fernsehen

Erfolgt während des Fernsehens (Live-TV, Replay, Rekorder, Videothek) für die eingestellte Dauer kein Benutzerzugriff, wechselt die Set Top Box automatisch in den ausgewählten Energiesparmodus.

- **Standby:** Die Set Top Box wechselt in Standby
- **Menu:** Die Set Top Box wechselt ins Hauptmenü

Dauer der Inaktivität Fernsehen

Stellen Sie ein, nach wie vielen Stunden ohne Benutzerzugriff während des Fernsehens (Live-TV, Replay, Rekorder, Videothek) die Set Top Box in den Energiesparmodus wechseln soll.

Energiesparmodus Radio

Erfolgt während des Radio hörens für die eingestellte Dauer kein Benutzerzugriff, wechselt die Set Top Box automatisch in den ausgewählten Energiesparmodus.

- **Standby:** Die Set Top Box wechselt in Standby
- **Menu:** Die Set Top Box wechselt ins Hauptmenü

Dauer Inaktivität Radio

Stellen Sie ein, nach wie vielen Stunden ohne Benutzerzugriff während des Radio hörens die Set Top Box in den Energiesparmodus wechseln soll.

TV-Gerät automatisch abschalten

 Diese Option wird nur angezeigt, wenn **HDMI-CEC** unter **Einstellungen > Allgemein** aktiviert ist.

Stellen Sie ein, ob Ihr TV-Gerät bei ausgewähltem Energiesparmodus **Standby** automatisch mit ausgeschaltet werden soll oder nicht.

Ton

Passen Sie die Standard-Lautstärke an Ihre Bedürfnisse an.


Standard-Lautstärke einstellen

Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Wert ein. Wenn Sie während des Betriebs der Set Top Box die Lautstärke verändern, wird diese entweder wiederhergestellt oder beibehalten (siehe nächster Abschnitt Lautstärke nach Standby beibehalten).

Lautstärke nach Standby beibehalten

Ein: Nach einem Standby wird die Lautstärke wieder auf die Standard-Lautstärke

zurückgesetzt **Aus:** Nach einem Standby wird die zuletzt gewählte Lautstärke beibehalten

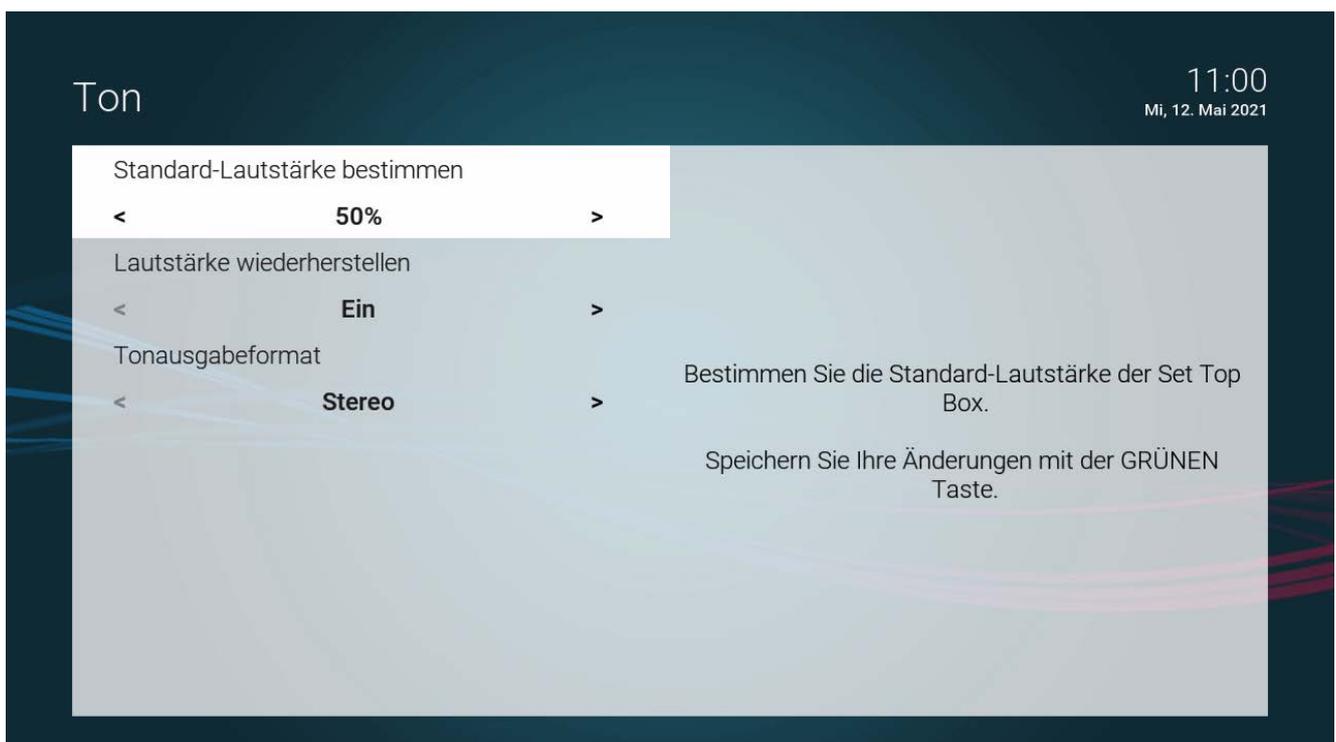

Sicherheit


 Wir empfehlen, die PIN-Codes regelmäßig zu ändern, um Missbrauch vorzubeugen.

Einige Inhalte erfordern die Eingabe eines PIN-Codes:

- **PIN-Code**
 - Abruf eines Films in der Videothek
 - Abonnieren von Zusatzoptionen
- **Jugendschutz-PIN-Code**
 - Ändern der Jugendschutz-Einstellungen (siehe Abschnitt **Jugendschutz**)
 - Anzeige und Abruf von Erotik-Inhalten
 - Anzeige von Sendern, welche durch den PIN-Code blockiert sind

Die PIN-Codes können im Menü **Sicherheit** wie folgt geändert werden.


1. Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Art des PIN-Codes aus Geben Sie in der ersten Zeile Ihren aktuellen PIN-Code ein.
3. Geben Sie in der zweiten Zeile Ihren neuen PIN-Code ein.
4. Wiederholen Sie in der dritten Zeile nochmals Ihren neuen PIN-Code.
5. Drücken Sie die grüne Taste der Fernbedienung um die Einstellungen zu speichern.

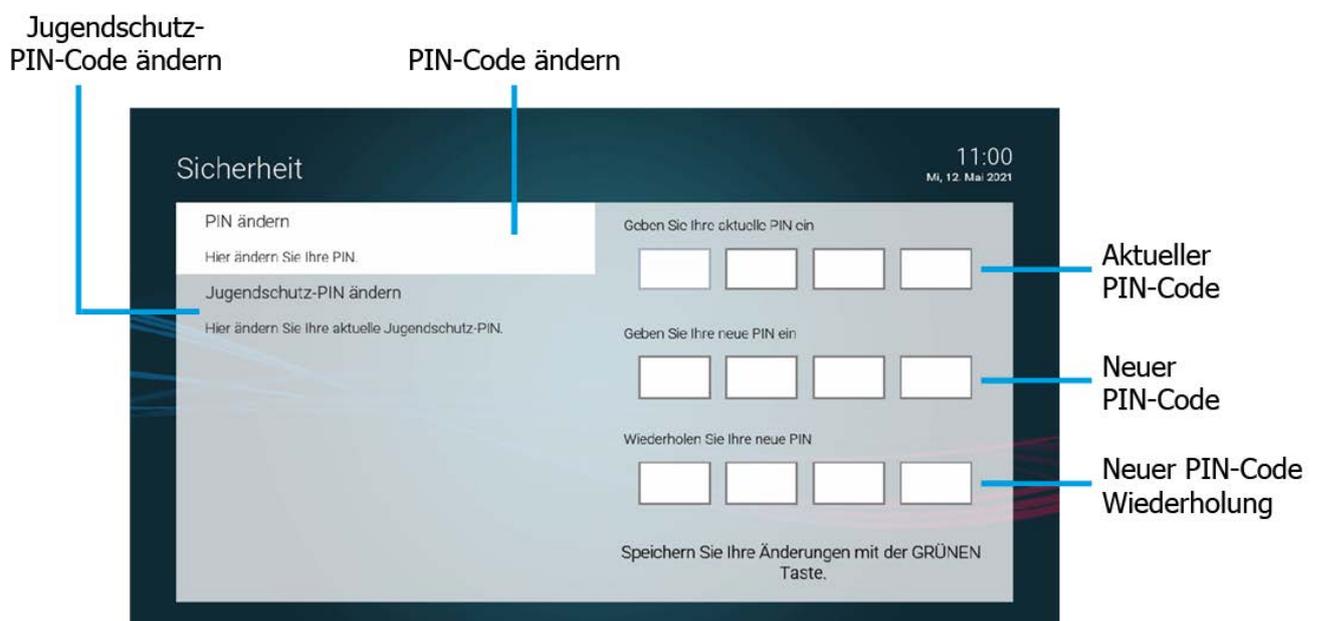

Jugendschutz

Unter **Jugendschutz** können Sie die Altersfreigabe von Filmen in der Videothek anpassen. Dadurch stellen Sie sicher, dass nur solche Filme angezeigt bzw. abgespielt werden können, welche der von Ihnen gewählten Altersfreigabe entsprechen. Bei Bedarf können Sie den Jugendschutz durch Eingabe Ihres **Jugendschutz-PIN-Code** jeweils um eine Stufe nach oben anheben (siehe Abschnitt **Videothek > Altersfreigabe aufheben**).


1. Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Jugendschutz**.
2. Geben Sie den **Erwachsenen-PIN-Code** ein
3. Wählen Sie das gewünschte FSK-Level aus bzw. deaktivieren Sie den Jugendschutz (**Aus**)
4. Drücken Sie die **grüne Taste** der Fernbedienung um die Einstellungen zu speichern.

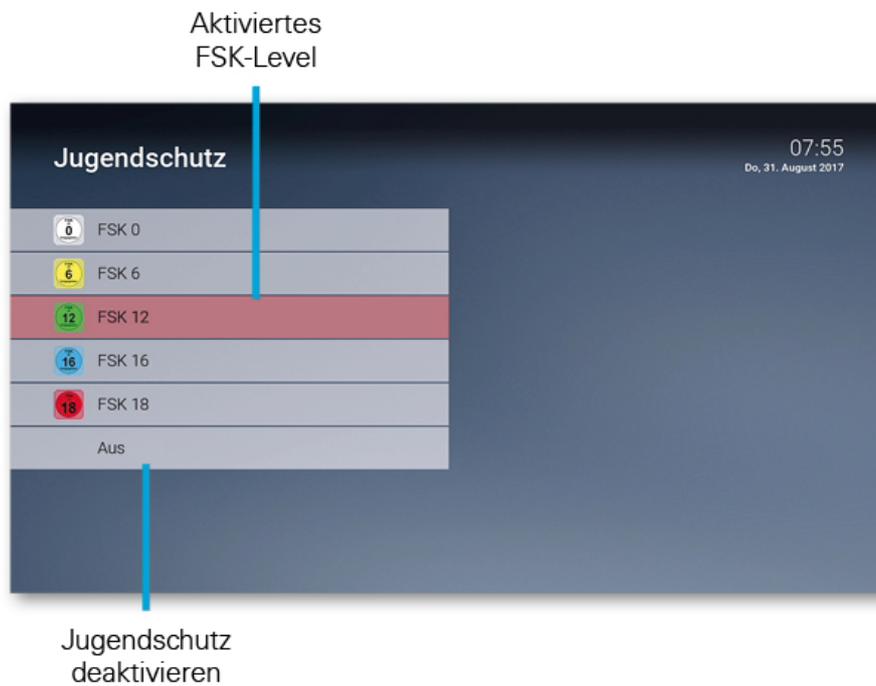

Sprache

Passen Sie die Sprache nach Ihren Wünschen an.


1. Navigieren Sie im Menü zu *Einstellungen* > *Sprache*.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
3. Drücken Sie die Taste .
 - Die Benutzeroberfläche wird nun in der gewünschten Sprache angezeigt.

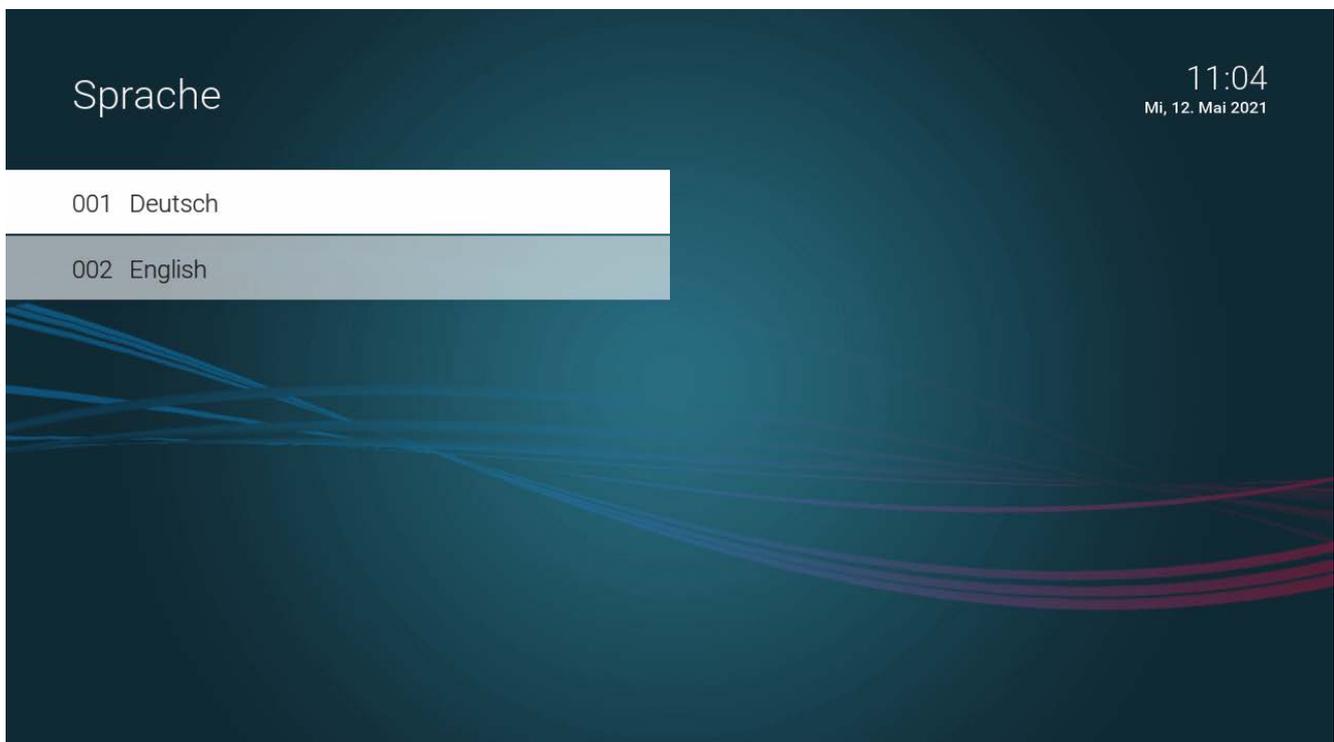

Bluetooth Fernbedienung

Wenn Sie eine Bluetooth-Fernbedienung verwenden, können Sie diese entkoppeln. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie beispielsweise die Fernbedienung gegen eine neue ersetzen müssen.

1. Navigieren Sie im Menü zu ***Einstellungen*** > ***Bluetooth Fernbedienung***.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem TV-Gerät.

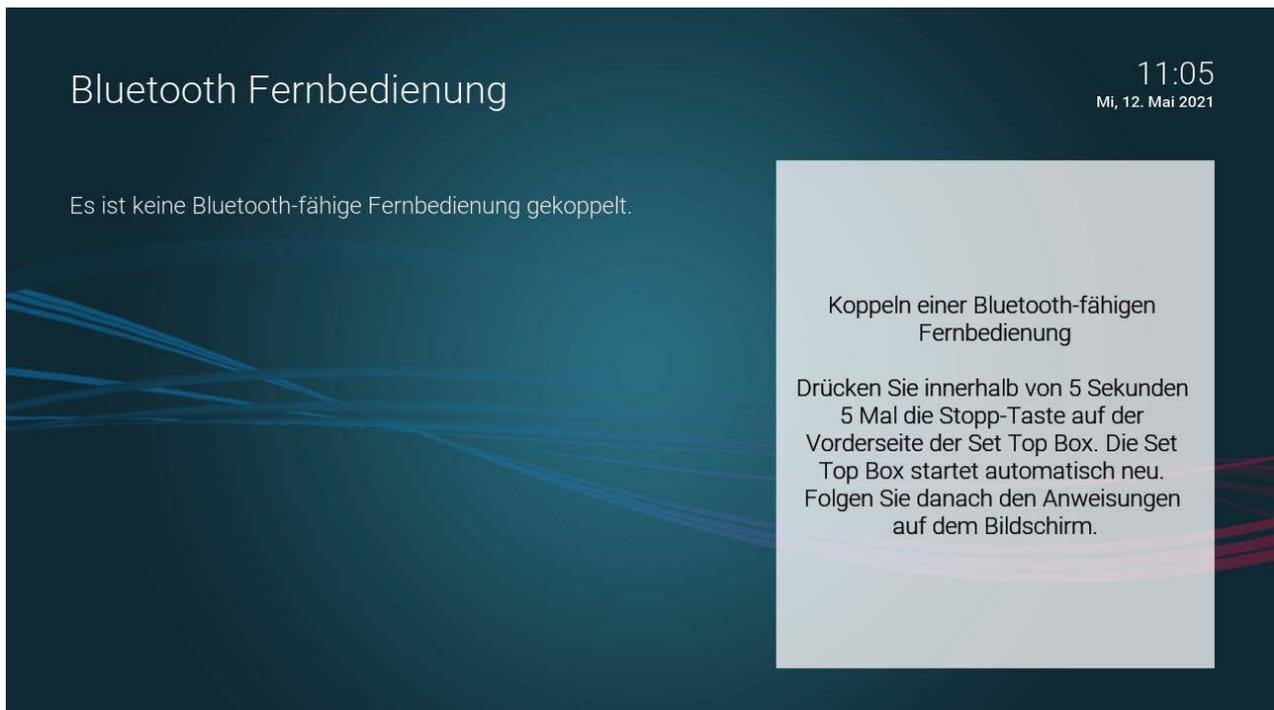

Optionen

Im Optionsmenü können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.


	Option Menü einblenden
	Option auswählen
	Option anpassen
	Auswahl bestätigen

Sprachauswahl

Manche Sendungen werden in mehreren Sprachen ausgestrahlt. In der Sprachauswahl können Sie die gewünschte Sprache auswählen.

Sleeptimer

Wenn Sie den Sleeptimer aktivieren, schaltet sich die Box nach einer von Ihnen gewählten Zeit ab.

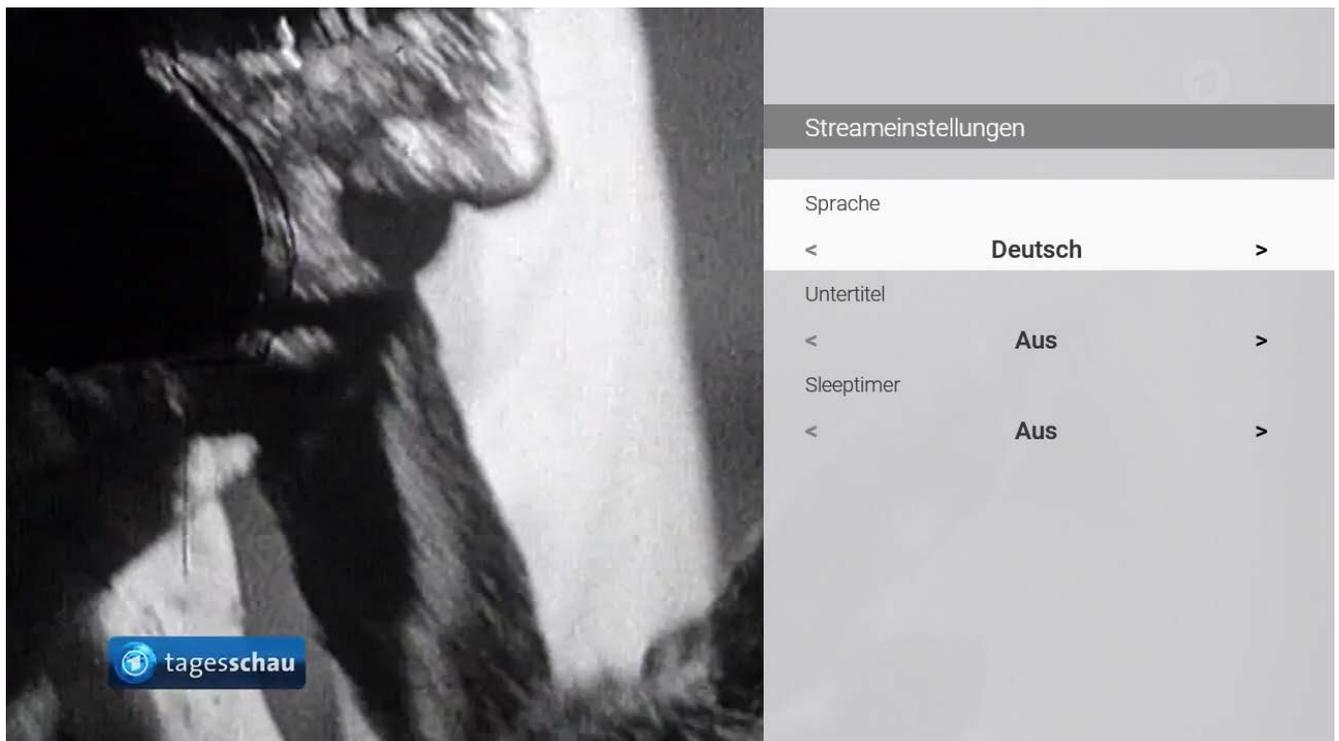

Support

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe?

Wir helfen Ihnen gerne. Eine ausführlichere Version der Anleitung finden Sie auf unserer Website unter www.sasag.ch/digitaltv/anleitungen

Erreichbarkeit Hotline:

Montag - Freitag: 08:00 - 18:00

Öffnungszeiten Shop:

Montag - Freitag: 09:00 - 18:00

Samstag: 09:00 - 14:00

Sie erreichen uns unter der Nummer 052 633 01 77 per Mail unter info@sasag.ch

