



Kurzbedienungsanleitung

Bemondis Digital TV/ Analog Konverterbox

Ausgabe März 2016



Kontakt

sasag Kabelkommunikation AG
sasag Shop, Oberstadt 6, 8200 Schaffhausen
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 09:00 – 18:00 Uhr
Samstag 09:00 – 14:00 Uhr


Hotline 052 633 01 77
E-Mail: info@sasag.ch
Homepage: www.sasag.ch

Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse


GERÄTEVORDERSEITE

1. LED-Anzeige:

LED	
rot	Konverter im Standby-Betrieb.
grün	Konverter ist eingeschaltet

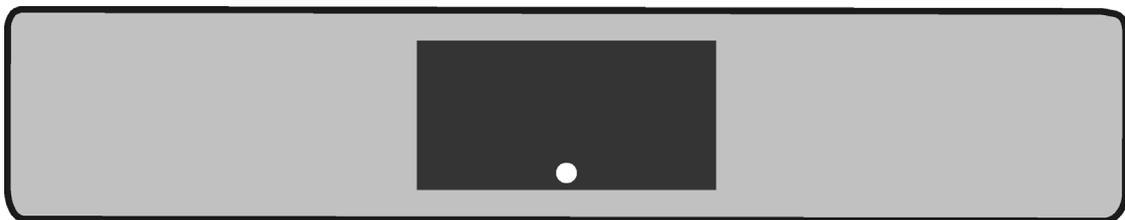

1

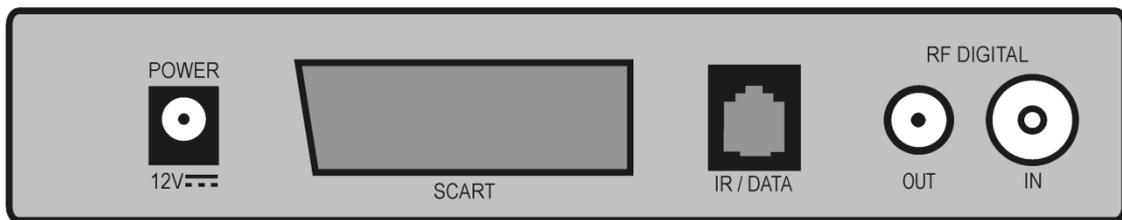


2

3

4

5

6

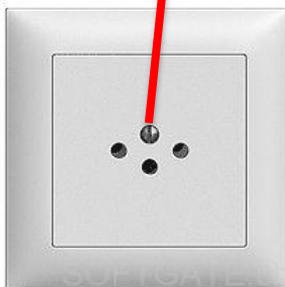

Netzteil
(Stromkabel)



Scartkabel an TV anschliessen



Antennenkabel
mit Dose verbinden

GERÄTERÜCKSEITE

2. Anschluß für Steckernetzteil +12V (Die Angabe zur Stromaufnahme finden Sie auf dem Serien-Nr. Etikett auf der Unterseite des Konverters).
3. Scartbuchse zum Anschluss des Konverters an einen Fernseher.
4. RJ-11-Buchse: IR-Anschluß für Infrarot-Maus und Schnittstelle für Softwareupdate.
5. RF Output - HF-Ausgang zum Anschluß für ein HF-Kabel zur Antennenbuchse des Fernsehers oder Videorecorders.
6. RF Digital Input – Antennenbuchse für Kabelanschluss

Anschliessen des Konverters

ANTENNE ANSCHLIESSEN

Antennenkabel von der Kabelanschlussdose an die Buchse RF DIGITAL IN (6) des Konverters anschließen.

Die Buchse RF DIGITAL OUT (5) des Konverters kann über ein HF-Kabel mit der Antennenbuchse des Fernsehgerätes verbunden werden:

FERNSEHGERÄT ANSCHLIESSEN

Verbinden Sie die Scartbuchse (3) des Konverters und den Fernseher mit einem Scart-Kabel.

IR-MAUS ANSCHLIEßEN (OPTION)

Um den Konverter „unsichtbar“ aufzustellen, können Sie an der RJ-11-Buchse IR-DATA (4) eine so genannte IR-Maus anschließen. Diese muss so positioniert werden, dass sie die Signale der Fernbedienung empfangen kann.

In die IR-Maus ist eine 2farbige Leuchtdiode (LED) integriert, die den Betriebszustand des Konverters anzeigt:

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| LED leuchtet rot | - Konverter im Standby-Betrieb |
| LED leuchtet grün | - Konverter ist eingeschaltet |

Achten Sie bei der Aufstellung des Konverters unbedingt auf die Sicherheits- und Aufstellhinweise.

STECKERNETZTEIL ANSCHLIESSEN

DC-Stecker des beige packten Steckers Netzteil in die Buchse DC-INPUT +12 V (2) des Konverters stecken.

EINSETZEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite der Fernbedienung und setzen Sie die beiden Batterien 1,5 V (Typ: AAA) ein. Achten Sie dabei auf richtige Polung!

HINWEIS:

Wenn einzelne Fernbedienbefehle nicht mehr oder nicht richtig ausgeführt werden, sollte der Batteriesatz erneuert werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme ausgesetzt werden. Trockenbatterien dürfen nicht geladen werden.

Fernbedienung

 Ton ein/aus

 Direkteingabe von Programmplatznummern. Im Menü: Eingabe von Programmparametern

 Aufruf des elektronischen Programmführers EPG

 Einblenden der Programinfo

 Lautstärke regeln
Im Menü: In Listen blättern oder Eingabewerte ändern

 Programmwechsel
Im Menü: Auswahl der Menüzeile

 Verlassen des gerade aktiven Menüs oder der OSD-Einblendung

 Aktiviert das Hauptmenü

 Programmwechsel (auch während der EPG-Einblendung)

 Aktiviert den Videotext

 Übernahme der EPG-Daten in den Aufnahme-Timer



 Ein-/Aus-Taste

 Anzeige der Senderliste

 Umschaltung zwischen TV- und Radiomodus

 Öffnen, Bestätigen oder Bearbeiten des gerade markierten Eintrags

 Schaltet zwischen den beiden zuletzt gewählten Programmen um

 Einblendung der Video- und Audio-Optionen

 Lautstärke regeln

 Öffnet das Informationsmenü

 Löschkfunktion in den Menüs
Öffnet das Ton-Menü

 Öffnet das Aufnahme-Timer Menü

 Öffnet das Sleep-Timer Menü

 Tasten ohne Funktion

Erstinstallation

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise durchgelesen haben, und die im Kapitel „Anschließen des Konverters“ beschriebenen Schritte erfolgreich durchlaufen wurden, verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz. Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes erscheint das Willkommen-Fenster des Installationsassistenten. Mit Hilfe des Installationsassistenten können Sie auf einfachste Weise die wichtigsten Einstellungen des Digital-Konverters vornehmen.

Hinweis: Um erneut einen Sendersuchlauf durchzuführen, setzen Sie die Box bitte auf Werkseinstellungen zurück.

MENÜSPRACHE:

Im ersten Installationsschritt wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache aller Menüs aus und bestätigen dies mit **OK**.

Willkommen
Menüsprache [1/14]
<input checked="" type="checkbox"/> Deutsch <input type="checkbox"/> English <input type="checkbox"/> Italiano <input type="checkbox"/> Suomi <input type="checkbox"/> Francais <input type="checkbox"/> Čeština <input type="checkbox"/> Türkçe

LAND:

Im nächsten Schritt legen Sie fest in welchem Land Ihr Digital-Konverter betrieben wird. Wählen Sie **Schweiz** aus. Die Auswahl des Landes erfolgt mit den Tasten ▲ □ oder ▼ und wird mit **OK** bestätigt.

Mit der Taste **EXIT** gelangen Sie wieder in den ersten Installationsschritt und können somit jederzeit Fehleingaben korrigieren.

HINWEIS:

Die Auswahl des Landes beeinflusst die Sortierung der Senderliste.

Willkommen
Land [3/13]
<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="checkbox"/> Österreich <input checked="" type="checkbox"/> Schweiz <input type="checkbox"/> Italien <input type="checkbox"/> Griechenland <input type="checkbox"/> Portugal <input type="checkbox"/> Ungarn

Im nächsten Schritt des Installationsassistenten wählen Sie „**Auto**“ und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Willkommen
Netzwerk
<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> sasag

Netzwerkparameter

Im letzten Schritt der Erstinstallation überprüfen Sie die voreingestellten Netzwerkparameter und bestätigen diese mit **OK**.

Willkommen	
sasag	
Netzwerk ID	559
Frequenz	618,0 MHz
Symbolrate	6.900 MS
Modulation	256-QAM

SENDERSUCHE

Neue TV-Kanäle	Neue Radio-Kanäle
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Status: Suche beendet</div>	
<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> EXIT Speichern </div>	

Die Sendersuche wird nun gestartet. Die neu gefundenen TV- und Radio-Kanäle werden im Menü aufgelistet. Erscheint „**Status: Suche beendet**“, speichern Sie mit „**EXIT**“ die neu gefundenen Kanäle ab.

Damit ist die Erstinstallation abgeschlossen.