

Kurzbedienungsanleitung

KAON KCF-SA700PCO

Ausgabe Juni 2019
Version 4




Kontakt

sasag Kabelkommunikation AG
sasag Shop an der Oberstadt 6, 8200 Schaffhausen
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 09:00 – 18:00 Uhr
Samstag 09:00 – 14:00 Uhr

Hotline 052 633 01 77
E-Mail: info@sasag.ch
Homepage: www.sasag.ch

Fernbedienung

Alle Funktionen können mit der Fernbedienung gesteuert werden. Zusätzlich können einige der Funktionen auch mit Hilfe der Tasten auf dem vorderen Bedienfeld der Set-Top-Box eingestellt werden.

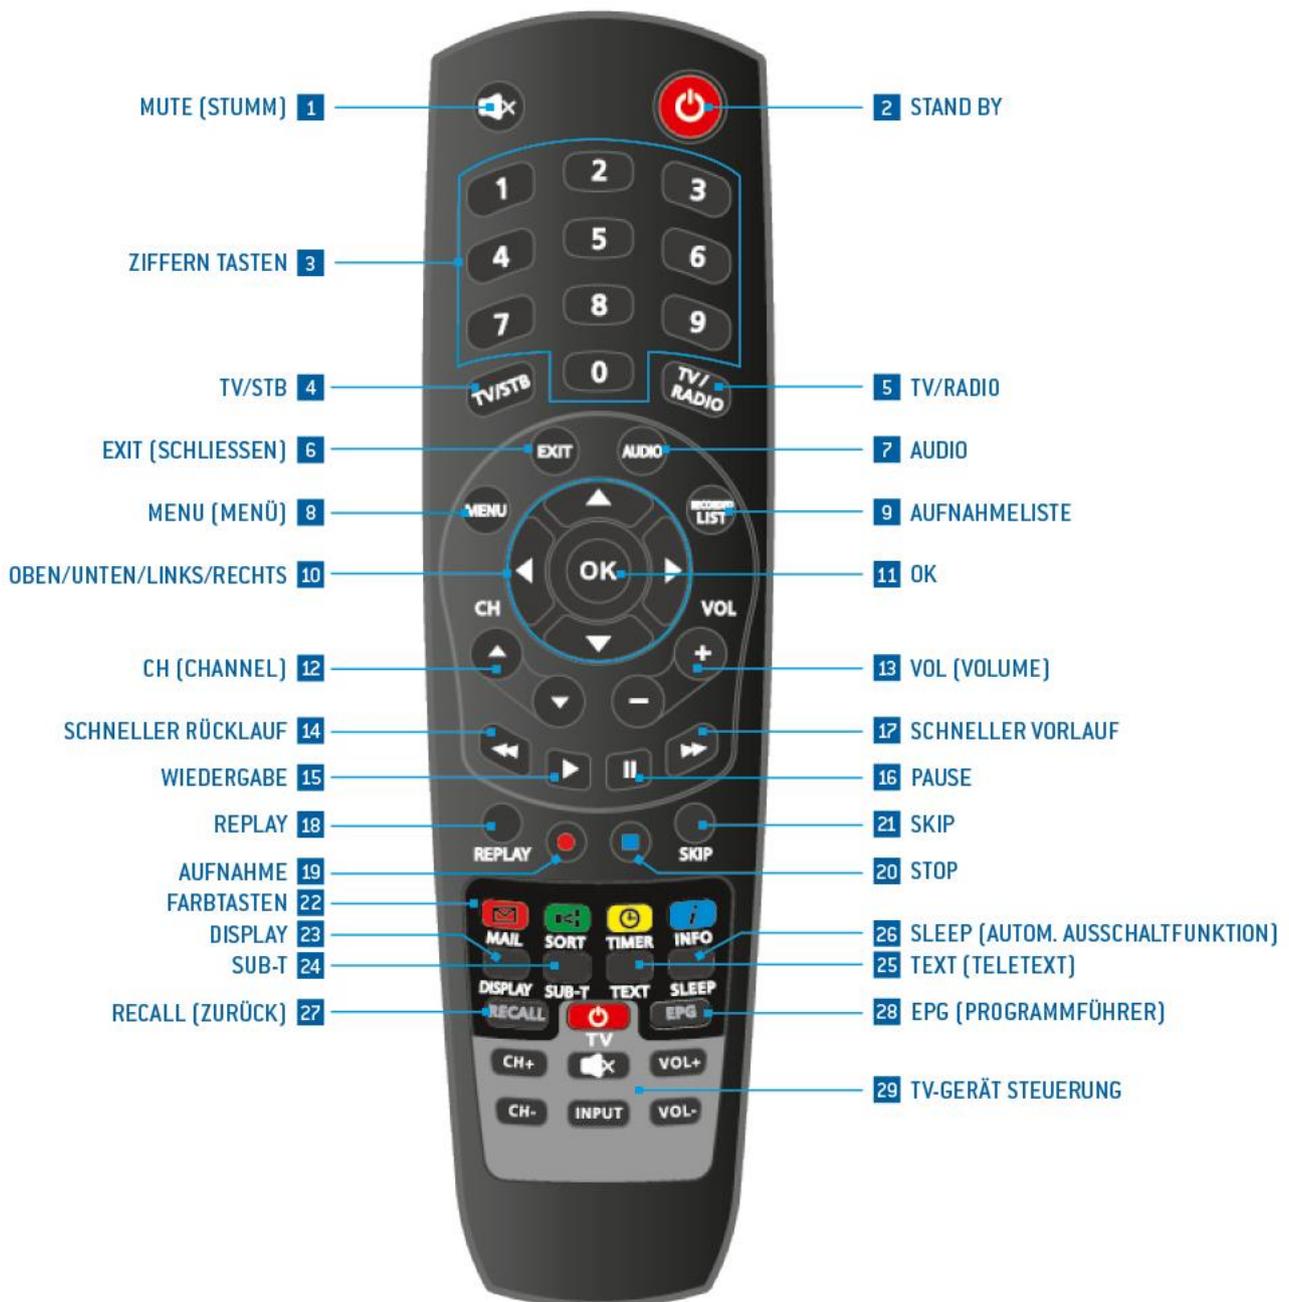

BASISFUNKTIONEN

(1)	MUTE	Stummschaltung
(2)	STAND BY	Umschalten zwischen Betrieb und Standby-Modus
(3)	NUMERIC BUTTONS	(Ziffern Tasten) Programmwahl, Eingabe PIN-Code
(4)	TV/STB	Umschaltung TV/Set-Top-Box (nur über Scart)
(5)	TV/RADIO	Umschaltung zwischen Radio und TV
(6)	EXIT	Menü oder Bildschirmanzeige verlassen
(7)	AUDIO	Tonumschaltung Mono / Stereo / Links / Rechts
(8)	MENU	Menü aufrufen / verlassen / zurück
(9)	AUFNAHMELISTE	Aufnahmeliste anzeigen
(10)	↑↓←→	Zur Navigation
(11)	OK	Auswahl und Bestätigung
(12)	CH	Programmumschaltung auf/ab
(13)	VOL (+/-)	Lautstärke-Regelung
(14)	SCHNELLER RÜCKLAUF	Startet den Rücklauf einer Aufzeichnung, erneutes Anwählen verdoppelt die Geschwindigkeit
(15)	WIEDERGABE	Startet die Wiedergabe
(16)	PAUSE	Aktiviert eine Pause beim Abspielen einer Aufzeichnung
(17)	SCHNELLER VORLAUF	Startet den Vorlauf einer Aufzeichnung, erneutes Anwählen verdoppelt die Geschwindigkeit
(18)	REPLAY	Letzte 10 Sek. Abspielen der aufgenommenen Sendung
(19)	AUFNAHME / RECORD	Nimmt das aktuelle Programm auf oder setzt eine Markierung zur Aufnahme im EPG
(20)	STOPP	Aufnahme oder Wiedergabe beenden
(21)	SKIP	Vorwärtsspringen einer aufgenommenen Sendung
(22)	FARBTASTEN	ROT: Betätigen Sie diese Taste, um Funktionen im Menü zu benutzen, Umschaltung Favoritenlisten GRÜN: Programmliste sortieren GELB: Betätigen Sie diese Taste, um Funktionen im Menü zu benutzen BLAU: Programm- und Empfangs-Informationen, EPG via Banner
(23)	DISPLAY	Bildauflösung und Bildformat einstellen
(24)	SUB-T	Untertitel ein- / ausblenden
(25)	TEXT	Teletext einblenden
(26)	SLEEP	Automatische Ausschaltung nach eingestellter Zeit
(27)	RECALL	Wechseln zum vorherigen Programm
(28)	EPG	Zeigt den elektronischen Programmführer

Installation

1.



Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung und legen Sie die Batterien vom Typ AAA (im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polung ins Batteriefach. Schliessen Sie den Deckel wieder.

2.



Schieben Sie die Smartcard wie abgebildet in die dafür vorgesehene Öffnung (Chip nach oben / blauer Pfeil in Richtung Öffnung).

3.



Schliessen Sie das mitgelieferte Antennenkabel direkt an der Kabeldose an und verbinden Sie damit die Set-Top-Box mittels **ANT IN** Buchse.

4.



Schliessen Sie Ihr Fernsehgerät (oder Aufnahmegerät) mit Ihrem bisherigen Antennenkabel an der Set-Top-Box an, benutzen Sie dafür die **LOOP OUT** Buchse.

HINWEIS

Schlechte Antennenkabel können die Signalqualität vermindern.

5.



Mit HDMI-Kabel

Verbinden Sie die Set-Top-Box und Ihr Fernsehgerät mit dem mitgelieferten **HDMI-Kabel**. Befinden sich an Ihrem Fernsehgerät mehrere HDMI-Anschlüsse, ist möglichst der Anschluss HDMI1/AV1/EXT1 zu verwenden.

HINWEIS

HDMI ist eine Schnittstelle für die digitale Übertragung von Audio- und Video-Signalen. **Um digitalTV optimal zu nutzen, verwenden Sie den HDMI Anschluss der Set-Top-Box.**

6.



Mit SCART-Kabel

Verfügt Ihr Fernsehgerät über keinen HDMI Anschluss, so verbinden Sie die Set-Top-Box mittels SCART Anschluss an Ihrem Fernseher (SCART-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

OPTIONAL

Falls ein Aufnahmegerät vorhanden ist (Video- oder DVD-Recorder), verbinden Sie dieses über den SCART Anschluss mit der Set-Top-Box.

HINWEIS

Die Qualität von digitalTV wird mittels SCART Anschluss nicht optimal ausgeschöpft.

7.



Mit TOS-Kabel

OPTIONAL

Wenn Sie einen Dolby-Digital-Verstärker besitzen, können Sie diesen an den digitalen Ausgang **S/PDIF (OPTICAL)** der Set-Top-Box anschliessen. Benötigt wird dazu ein optisches **TOS-Kabel** (nicht im Lieferumfang enthalten).

8.



Anschluss einer externer Festplatte

Optional

Für Aufnahmen von Sendungen oder für die Funktion des zeitversetzten Fernsehens benötigen Sie ein externes Speichermedium (z.B. externe Festplatte, USB-Stick).

Verbinden Sie das externe Speichermedium mit der USB Schnittstelle der Set-Top-Box.

Beachten Sie die Schreibgeschwindigkeit des externen Speichermediums, diese sollte grösser als 30MBit/s sein.

9.



Schliessen Sie das mitgelieferte Netzkabel am Netzteil an und verbinden Sie das Netzteil mit der Set Top Box (Bild unten).

10.




Schliessen Sie nach Abschluss der Installation die Set-Top-Box bzw. das Netzteil ans Stromnetz an.

WICHTIG

Erst am Schluss der Installation (nach Punkt 1-9) an das Stromnetz anschliessen.

11.

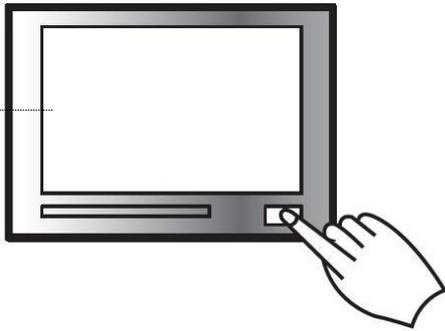

Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.

Wählen Sie am Fernsehgerät die Quelle, an welcher Sie die Set-Top-Box angeschlossen haben.

12.



Wählen Sie an Ihrem TV Gerät den HDMI Anschluss aus, an dem die STB angeschlossen wurde (z.B. HDMI 1)

Beispiel Panasonic TV:
Betätigen Sie mit der Panasonic Fernbedienung die Input Taste **AV**. Wählen Sie den Eingang aus, an den das Zusatzgerät angeschlossen ist (z.B. HDMI 1).

13.



Betätigen Sie die Taste **ON/OFF** Taste auf der Fernbedienung.

14.



Auf Ihrem Fernseher erscheint nebenstehendes Bild.

Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die gewünschte Menüsprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.

15.



Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die gewünschte Audiosprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.

16.



Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die gewünschte Untertitelsprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.

17.



Wählen Sie mit der Pfeiltaste das Format Ihres Bildschirms aus und bestätigen Sie mit OK.

Den TV-Norm und Bildschirmtyp entnehmen Sie bitte aus der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

18.



Die Zeitzone GMT „+ 1:00“ mit **OK** bestätigen und die Ortszeit wird automatisch eingestellt.

19.



Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die **Manuelle Suche** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

20.



Falls die Angaben unterschiedlich sind, korrigieren Sie diese über die **Nummerntastatur** oder die **Pfeiltasten** (links/rechts) der Fernbedienung gemäss der Tabelle.

Sie können die Zeilen über die **Pfeiltasten** nach oben oder unten wechseln.

Frequenz	618000
Symbolrate	6900
Const.	256-QAM
Umkehr	Auto
Network ID	559
LCN	Ein

Stimmen die Angaben überein, bestätigen Sie diese am Schluss mit der **OK**-Taste und der Suchlauf in Ihrem Netz beginnt.


21.



Die Suche läuft. Warten Sie bis auf Ihrem TV-Gerät „Suche beendet“ erscheint. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern.

Mit **OK** bestätigen.

22.

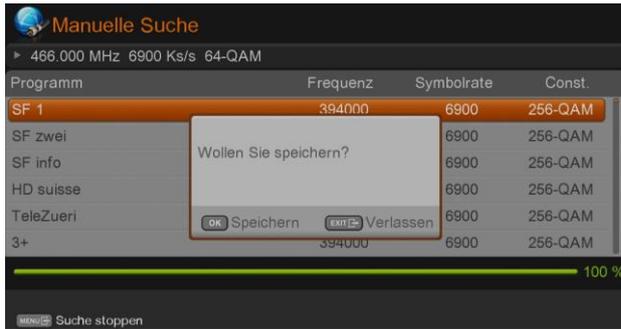

Mit **OK** speichern.

23.



Die Installation ist nun abgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit digitalTV.

Software Aktualisierung


1.



Sobald eine neue Software für die Set-Top-Box verfügbar ist, erscheint das nebenstehende Bild. Die Software-Aktualisierung muss zwingend durchgeführt werden.

OK-Taste auf Fernbedienung drücken.

2.

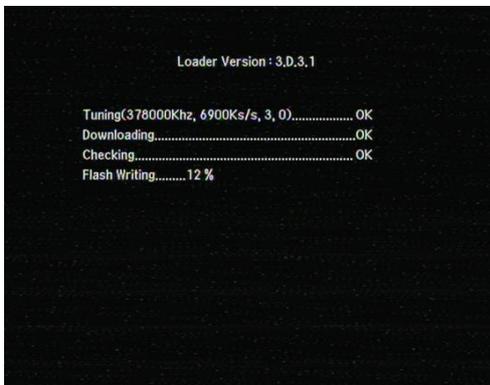

Während das System das Software-Upgrade durchführt, erscheint das nebenstehende Bild. Warten Sie bis die Set-Top-Box das Upgrade abgeschlossen hat.

HINWEIS

Die Set-Top-Box darf während dieses Prozesses **nicht** ausgeschaltet werden.

3.




Nach erfolgreichem Software-Upgrade kehrt die Set-Top-Box in den ursprünglichen Modus zurück.

Universal Fernbedienung

Die KAON KCF-SA700PCO wird mit einer Universal-Fernbedienung ausgeliefert. Diese kann die TV-Fernbedienung nur für Hauptfunktionen wie Programmumschaltung, Lautstärke, ON/OFF und Umschaltung auf externe Schnittstelle, ersetzen. Für alle anderen Funktionen ist die original Fernbedienung des TV-Gerätes zu verwenden.

1.

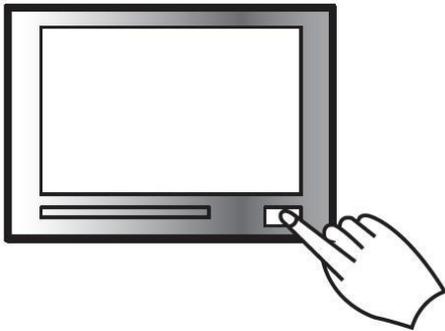

Schalten Sie das TV-Gerät ein.

2.



Drücken Sie die Taste **TV Mute (Stumm)** auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt.

3.



Geben Sie den dreistelligen Zahlencode (siehe Liste Seiten 14&15) der TV-Gerätemarke mithilfe der Zifferntasten ein. (Mute-Taste gedrückt halten)

Nach Eingabe des gültigen dreistelligen Zahlencodes wechselt das TV- Gerät in den Status "off" (aus). Die Mute-Taste nicht mehr gedrückt halten

4.



Nach korrekter Eingabe des dreistelligen Zifferncodes schaltet das TV-Gerät automatisch aus. Überprüfen Sie ob das Fernsehgerät ausgeschaltet ist.

Wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet ist, überprüfen Sie, ob sich das Fernsehgerät durch Drücken der Taste TV STANDBY (über eine Sekunde gedrückt halten) auf der Universal-Steuerung einschalten lässt.

Wenn das Fernsehgerät nicht über die TV STANDBY-Taste Ein-/und Ausschalten lässt, wiederholen Sie Schritt 2 und 3 und geben Sie die nächste dreistellige Kennziffer ein. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die Fernbedienung auch in Kombination mit dem TV-Gerät genutzt werden kann.

HINWEIS

Es kann nicht garantiert werden, dass alle TV-Geräte mit der Universal-Fernbedienung unterstützt werden.

ZAHLENCODES DER FERNSEHMARKEN FÜR DIE EINRICHTUNG DER UNIVERSALFERNBEDIENUNG


Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List	Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
ADMIRAL	137 204	GOLDSTAR	001 108 110 144 163
ADYSON	219		166 171 191 219 237
AKA	038 010 108 132 133		033
	135 139 140 156 258	GOODMANS	064 108 109 110 120
	259		171
AKURA	064 086 108 155 171	GORENJE	086
ALBA	064	GPM	010 064
ALLSTAR	108	GRANADA	027 105 108 111 121
AMSTRAD	006 157		134 140 167 187 194
AMWAY	108		195 238
ANITECH	010 108 185 219	GRUNDIG	091 092 093 094 095
ANTECNO	064		097 098 100 101 232
ARC EN CIEL	179 239		238 272
ASA_087	102 108 235 236	HAIER	260
ASBERG	185	HCM	010 108 171
ASORA	171	HIFIVOX	179 239
ATLANTIC	089 197	HINAR	010 064 108 133 171
AUDIOSONIC	085	HIT	204
AUTOVOX	163 197	HITACHI	011 013 015 017 021
BANK	232		022 023 024 028 029
BEKO	085 086 108 250		030 035 039 040 041
BESTAR	086		053 054 055 056 057
BLAUPUNKT	091 092 096 097 098		120 127 128 129 134
	099 253		135 140 143 145 147
BONDSTEC	163		151 156 193 219
BRANDT		HYPER	163 171
ELECTRONIQUE	179 225 239	CE	010 064 108 171
BRIONVEGA	204	MPERIAL	108 139 144 165
BSR	144	NGERSOLL	171
BUSH	139 144 232	NNO HIT	189 237
CENTURY	165 204	NTERBUY	010
CGE	139 165	NTERCORD	233
C E	108 170	NTERFUNK	108 109 113 130 133
CLARIVOX	031		134 135 137 141 146
CLATRONIC	010 064 108 144 149		147 148 165 179
	164 165 171 185	NTERVISION	010 086 108 132 144 166
CONDOR	108 149 191	RRAD O	163 235 237
CONIC	219	TC	144
		TS	010 064 171
		TT	141 151 186
		JVC	169 123 131
		KAPSCH	089 147 148 197
		KARCHER	108
		KATHREIN	109
		KENDO	108 137 157
		KENNEDY	197
		KNE SSEL	108
		KORTING	086 204 209
		KUBA	233
		KUBA ELECTRON C	233
		KURA	134
CONTEC	171 222		
CONTINENTAL			
_EDISON	179 225 239		
COSMOS	108		
CROSLEY	165 204		
CROWN	085 086 108 144 171		
	185		
CS ELECTRONICS	064		
DAEWOO	108 120 127 170 271		
DANSAI	010 219		
DE_GRAAF	108 134		
DECCA	108 161 184 189 190 206		
DECCAVIDEO	108		
DUAL	233		
DUMONT	204		
ELBE	058 144 157 192 246		
ELBIT	108 248		
ELECTROVENDA	108		
ELEKTRONIKA	108		
ELIN	108		
ELITE	064 149		
ELMAN	144		
ELTA	010 171		
EMERSON	108 204		
ESC	108		
ETRON	133		
EUROPHON	144		
EXPERT	089		
FENNER	171		
FERGUSON	078 079 182 195 198		
	199 200 201 202		
FINLANDIA	194 195		
FINLUX	008 087 102 104 105		
	107 108 140 144 161		
	189 235 236		
FIRST-LINE	144		
FISHER	086 208 222 233		
FORMENTI	108 149		
FRABA	108		
FRONTECH	171 220		
FUBA	073 109		
FUJ TSU_GENERAL	088 197		
FUNAI	010		
GALAXIS	108 185		
GALERIA	171		
GBC	137 144 171		
GEC	011 108 129 147 189		
GELOSO	064 137 144 164 171		
GENERAL	171		
GENERAL_TECHN C	171		
GOLDHAND	171		

Der grössere Nummerierungswert des Eingabecodes für jeden Hersteller zeigt das neuste Modell der Produktion an.

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List	Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) L.st	Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) L.st	Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) L.st
LENCO	108170	ONWA	010 064	SANYO	014 018 019 020 032	THORN	011 014 018 026 028
LG	001108 110 144 163 166 171 191 219 237 033 129	ORAVA	108		034 071 086 087 189		066 072 075 087 097
LIESENKOTTER	108	ORBITER	086		218 221 222 223 136		102 108 116 135 141
LIFETEC	010 064 108 170	ORION	059 064 108 110 118 219		176 183 196 203 234 242	THORN-FERGUSON	188 200 227
LOEWE	109 113 204 205	OSAKE	106	SCHNEIDER	064 088 108 133 141 163 233	TOSH BA	012 026 036 037 222 232 050 136 150 152
LOGIK	227	OTTO-VERSAND	002 005 014 059 081 082 083 085 092 097 098 100 101 108 109 111 113	SEG	010 064 108 144 165 171 185 219	TOWADA	144 185
LUMA	137 197	PAEL	235	SE -SINUDYNE	108 204 212	TRISTAR	010 064
LUXOR	102 104 132 133 134 135 138 140 143 145 153 156 186 237	PANASONIC	002 003 005 167 168 229	SELECO	088 089 137 157 197 222	TRIUMPH	219 236
M ELECTRONIC	103 104	PATHE CINEMA	144	SENTRA	064 133	UHER	089 108 109 149 185 197 233
MAGNADYNE	163164 204	PATHE_MARCONI	179 225 239	SHARP	081 082 083 222	ULTRAVOX	108 164 185 204
MAGNAFON	199	PHILCO	108 139 144 148 165 204	SHINTOM	108	UNIVOX	204
MAGNASONIC	108	PHIL PS	065 066 067 068 069 092108 109 111 112 114 115 116 119 122 124 125 193 212 251 252 219 080 090 154 172 175 270	SHINTOSHI	108	VESTEL	108
MARANTZ	108	PIONEER	193 243 244 245	SHIVAKI	108	VIDEOCON	255
MARSHAL	064	PRANDONI-PRINCE	137 235	SIAREM	204	VIDEOSAT	165
MATSUI	108 171	PRIMA	219	SIEMENS	092 096 097 098 100 101 108 218 219 221	VIDEOTON	178 193
MERR T	132	PRO_V SION	108	SIESTA	085	VIDEOWAY	230
METZ	092 097 098 100 101 108 204 207 254	PROFEX	108 171	SILVER	010 064	VIEW SONIC	262
MITSUBISHI	075 076 077 097 113 204 222 224 240	PROFITRONIC	108	SINGER	108 164 204	VIS ON	108 149
MIVAR	235	QUELLE	038 002 010 014 019 059 072 086 087 088 092 097 098 100 101 102	SINUDYNE	118	VOXSON	137 204
MNARTT	007	RADIOLA	108	SOLAVOX	133	WALTHAM	178
MTC	086 109 134	RADIOTONE	010 085 108 171	SONOLOR	140 156	WATSON	064 108 149 171
MULTITECH	171 185	REDIFUSSION	187	SONTEC	108	WEGA	208 222
MURPHY	232	REVOX	109	SONY	072 074 211 212 213 214 215 216 217 222 060 062	WESTON	257
NAONIS	137	REX	088 089 137 157 158 164 197 246 247	SPECTRA	170	WH TE WESTINGHOUSE	108 110 149
NECKERMANN	037 059 092 098 100 101 108 109 113 115 118 119 134 135 137 143 157	RFT	064 085 135 204	STARL TE	108 171	YOKO	010 064 108 144 164 170 171
NE	064 108	R TAR	138	STARLUX	171	ZANUSSI	137 197
NIKKAI	219	ROADSTAR	108	STERN	088 089 137 157 197 108 171	ZENITH	231
NIKKO	108	ROSITA	171	SUNSTAR	108 139 171		
NOBLIKO	232 235	SABA	079 146 147 179 181 193 195 225 239	SUPERTECH	108		
NOGAMATIC	179 239	SAKIO	171	TAD STAR	108		
NOK A	014 019 032 102 103 104 108 132 133 134 135 138 140 141 145 146 147 148 156	SALORA	019 032 103 104 132 133 134 135 137 138 140 142 143 145 156 237 241	TASHIKO	218		
NORDMENDE	129 179 180 181 193 195 225 228 239	SAMBERS	235	TASHIKO	218		
NORMN	108	SAMSUNG	004 010 086 108 117 126 171 220 237 001 016 025 042 046 050 063 070 080 084 219 249	TEC	261		
NOVA	087	SANSUI	256	TEC	108 139 144 170 171		
OCEANIC	032 103 104 135 140 156	SANY	193	TECHLINE	185		
OKANO	108			TECHN SAT	108 165		
OND	122			TECNISON	108 171		
				TEKON	171		
				TELEAVIA	178 179 225 239		
				TELEFUNKEN	079 177 179 181 193 195 200		
				TELEOPTA	171		
				TELERNT	109		
				TELETECH	165 171		
				TELETEXT	115		
				TELETON	088		
				TELETON	089 134 197		
				TENSAI	064 108 144 149 171 191		
				TENSON	171		
				TESLA	204		
				THOMSON	078 079 134 178 179 181 193 195 225 239		

Verkabelung der Set-Top-Box

Die untenstehende Abbildung zeigt eine typische Verkabelung der Set-Top-Box. Es gibt weitere Möglichkeiten, die Set-Top-Box mit Geräten der Unterhaltungselektronik zu verbinden. Entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen Ihrer Geräte, welche Verbindungen und Einstellungen geeignet sind.

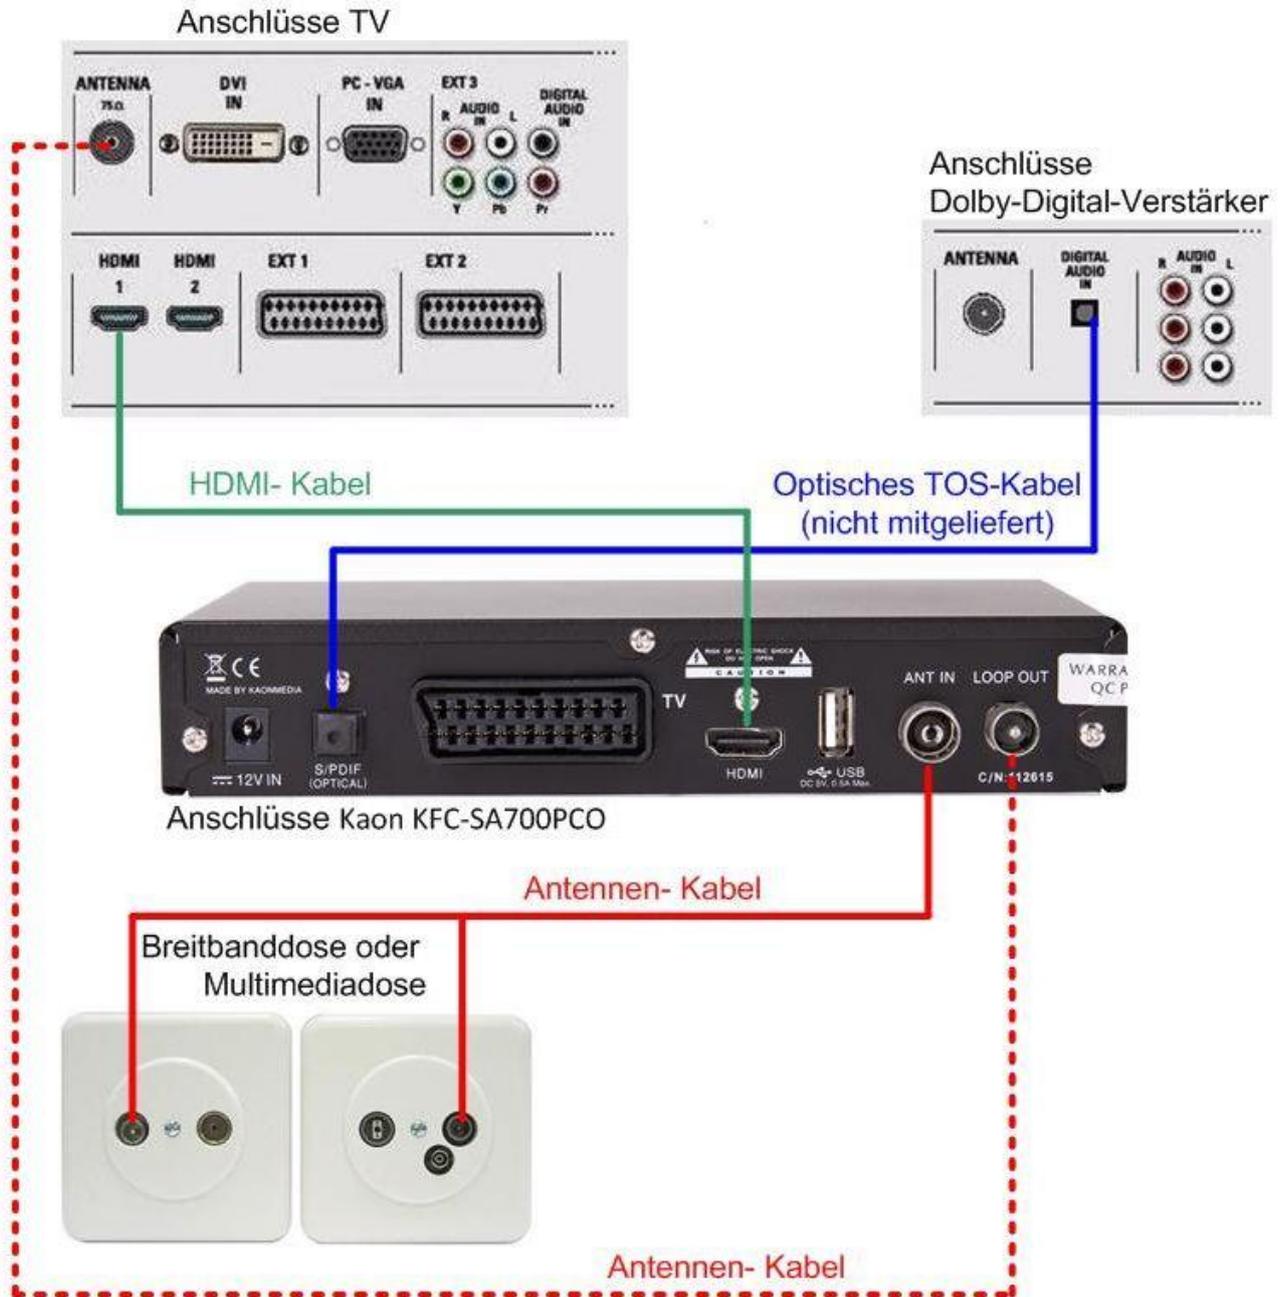

Bedienung

ÄNDERN DER SET-TOP-BOX EINSTELLUNGEN

Durch Drücken der Taste MENU auf der Fernbedienung gelangen Sie ins HAUPTMENU der Set-Top-Box. Der Standard-PIN-Code für die gesperrten Menüpunkte lautet: **0000**. Dieser PIN-Code kann unter MENU, SYSTEMEINSTELLUNGEN, PIN ÄNDERN geändert werden.

KINDERSCHUTZ PIN

Um Kinder und Jugendliche vor ungeeigneten Inhalten zu schützen, werden gewisse Programme mit einem CA-PIN-Code versehen. Der Standard-CA-PIN-Code lautet: **1234**. Der CA-PIN-Code kann unter MENU, CA System, CAS Einschub 1:, CONAX CA (OK drücken), CHANGE CA Pin geändert werden.

PROGRAMMLISTE

Durch Drücken der OK-Taste während eines laufenden Programms gelangen Sie zu der Programmliste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Programm aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

PROGRAMMLISTE BEARBEITEN (FAVORITEN)

Die Set-Top-Box bietet Ihnen die Möglichkeit, eine eigene Programmliste zu erstellen. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU und wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt PROGR.LISTE BEARBEITEN. PIN 0000 eingeben. Wählen Sie nun im linken Fensterteil mit den Pfeiltasten einen Sender aus und verschieben ihn mit der OK-Taste in Ihrer Favoritenliste. In der Favoritenliste können Sie mit der GELBEN Taste die Senderreihenfolge nach Ihren Wünschen umstellen. Mit der BLAUEN Taste benennen Sie die Favoritenliste um. Verlassen Sie das Menü mit der EXIT-Taste.

Die entsprechende Favoritenliste können Sie nun auswählen, indem Sie die Taste OK und die ROTE Taste PROGRAMMLISTE ÄNDERN drücken.

Fehlerquellen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, beachten Sie bitte nachfolgende möglichen Ursachen Ihres Problems:

Sie haben kein Bild

- Überprüfen Sie, ob alle Stecker richtig eingesteckt sind.

Sie haben keinen Ton

- Überprüfen Sie die Lautstärke der Set-Top-Box und des TV-Gerätes.
- Überprüfen Sie, ob der HDMI-Stecker auf beiden Seiten (Set-Top-Box, TV-Gerät) richtig eingesteckt ist.

Ihre Box zeigt „Kein Zugang“ an

- Ihre Smartcard ist für dieses Programm oder Zusatzpaket nicht frei geschaltet (Abo prüfen).

Ihre Box zeigt „Smartcard falsch eingesetzt“ an

- Ihre Smartcard ist falsch in den Smartcard-Einschub eingesetzt worden.

Programm ist zeitweise „schwarz“

- Das Programm wird aus urheberrechtlichen Gründen zeitweise verschlüsselt übertragen.

Sicherheitshinweise

VERWENDUNG DER SET-TOP-BOX

Benutzen Sie das Gerät nur für den vertraglich vereinbarten Zweck und entsprechend der Bedienungsanleitung. Lesen Sie hierzu auch die Allgemeinen Vertragsbedingungen.

ABDECKUNG DER SET-TOP-BOX

Die Abdeckung der Set-Top-Box darf niemals entfernt werden. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

REPARATUR DER SET-TOP-BOX

Eine allfällige Reparatur des Gerätes oder der Stromzuführung darf nur von Ihrem digitalTV-Anbieter vorgenommen werden.

KEIN KONTAKT MIT WASSER

Wenn Wasser in das Gerät gelangt, kann dies ernsthafte Schäden verursachen oder einen elektrischen Stromstoß zur Folge haben. Halten Sie deshalb das Gerät fern von Feuchtigkeit (Blumenvasen, Badewannen, Waschbecken usw.).

HITZEENTWICKLUNG, AUFSTELLEN DER SET-TOP-BOX

Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf die Set-Top-Box und beachten Sie, dass die Lüftungsschlitze in jedem Fall frei bleiben, so dass die Wärme ungehindert entweichen kann. Die Set-Top-Box darf unter keinen Umständen abgedeckt werden, ansonsten besteht Brandgefahr. Vermeiden Sie es, das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über 35 °C auszusetzen. Stellen Sie die Set-Top-Box nicht auf Verstärker oder andere Geräte, welche ebenfalls Wärme erzeugen.

STROMANSCHLUSS

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit einer elektrischen Spannung von 230V/50 Hz geeignet und darf nur unter diesen Voraussetzungen betrieben werden. Achten Sie darauf, dass das Kabel für die Stromzuführung nicht beschädigt werden kann.

AUSSCHLUSS JEDLICHER HAFTUNG

Für Schäden an Personen und Sachen, hervorgerufen durch den unsachgemässen Gebrauch, schliesst der digitalTV-Anbieter jegliche Haftung aus.