

FRITZ!Box 5590/5530

Kurzanleitung



Wichtige Hinweise

- **LASER WARNUNG: Unsichtbare Laserstrahlung der Klasse 1 vorhanden. Schauen Sie NICHT in den Laser - Richten Sie das Glasfaserkabel NICHT direkt auf Ihre Augen!**
- Zu Ihrer Sicherheit: Das Glasfasermodem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels sasag Telefonie nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Modem inklusive Kabel bleibt Eigentum der sasag Kabelkommunikation AG. Bitte bewahren Sie dieses sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).
- Entfernen Sie die Staubschutzkappe vom Glasfaserkabel, von der OTO-Dose und vom Glasfasermodem erst unmittelbar vor dem Anschliessen. **Es darf kein Staub, Schmutz oder Fingerabdruck an die Glasfaserkabel-Verbindung kommen.**
- Installieren Sie das Modem an einem trockenen Ort. Achten Sie darauf, dass genügend Luftzirkulation um die Lüftungsschlitze besteht (sonst kommt es zu einem Hitzestau, was zu einem Ausfall führen kann).

Installation

1. SFP-Modul

Nehmen Sie das SFP Modul aus der Verpackung und stecken Sie es an der FRITZ!Box 5590 ein. Bei der FRITZ!Box 5530 ist das Modul bereits installiert.



2. Stromversorgung

Verbinden Sie den Stromanschluss mit dem mitgelieferten Netzteil. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

3. Glasfaseranschluss

Stecken Sie das zugehörige Fiberkabel von der OTO-Dose am «Steckplatz 1» ein. Nehmen Sie erst kurz vor dem Anschliessen die Schutzkappe ab und schliessen das Fiberkabel vorsichtig am «Fiber»-Anschluss (am SFP-Modul) der FRITZ!Box an.


Hinweis: Berühren Sie das Kabel nicht an den Enden und knicken Sie es nicht.

OTO-Dose



Hier einstecken (Faser 1)

Sollte das nicht funktionieren, stecken Sie das Kabel bei Faser 2 ein.

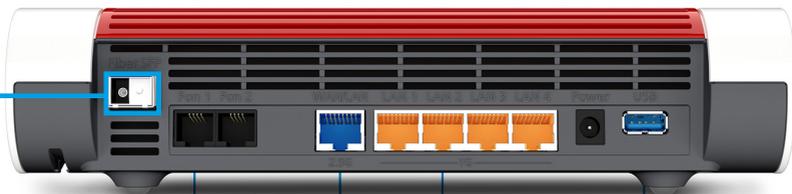

Wi-Fi 6



Fiber



2 x analog



2,5 Gigabit-LAN



4 x Gigabit-LAN



DECT




2 x USB 3.0

Installation


3. Computer

Nehmen Sie das Ethernet-Kabel und verbinden den Ethernet-Anschluss des Computers mit einem der LAN-Anschlüsse des Modems. Ihre Internetverbindung ist bereits aktiviert.

Rückseite FRITZ!Box 5590

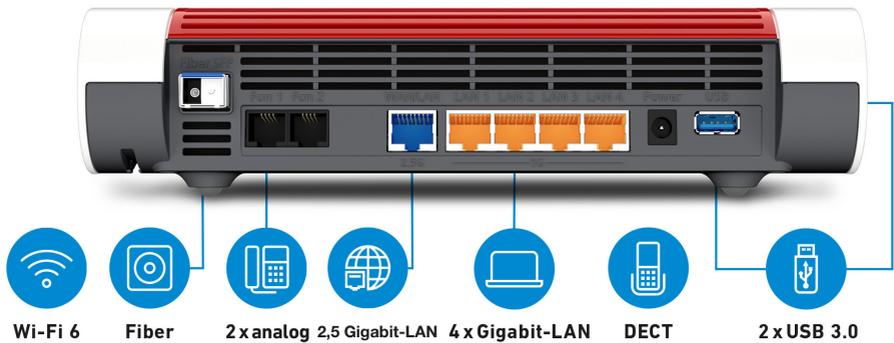

Rückseite FRITZ!Box 5530

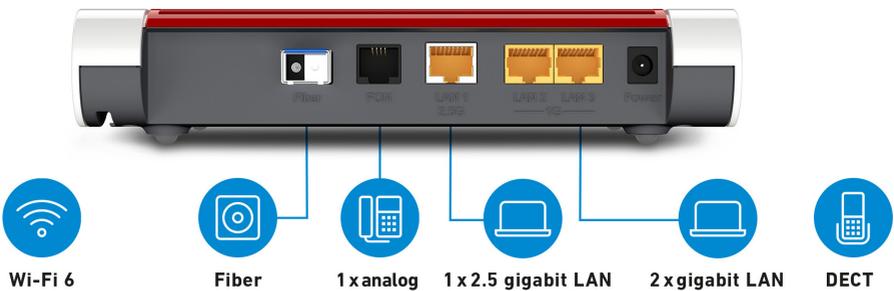

4. Telefon

(Nur wenn Sie den Telefondienst über sasag haben)
Details finden Sie auf den Seiten 6-7.

WLAN Konfiguration

1. Nutzen Sie Ihr Endgerät, welches via Netzwerkkabel oder WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie folgendes in der Adressleiste ein: **http://fritz.box**

Geben Sie das Passwort der FRITZ!Box ein und klicke Sie auf «Anmelden». Das WLAN Passwort, sowie das FRITZ!Box Passwort für den Webzugriff finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box.

2. Erstellen Sie Ihr eigenes WLAN Passwort oder übernehmen Sie das Standard Kennwort des Geräts.

Ihre FRITZ!Box spannt ein WLAN-Funknetz auf, an dem Sie Ihre WLAN-Geräte anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt.

WLAN-Funknetz der FRITZ!Box

Hier sehen Sie die WLAN-Einstellungen dieser FRITZ!Box. Diese können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen Ihres bisherigen Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLAN-Geräte nicht neu verbinden.

WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box

WLAN-Einstellungen ändern


Name des WLAN-Funknetzes (SSID)

WLAN-Netzwerkschlüssel

[WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken](#)

[Weiter](#) [Abbrechen](#)


3. **Passwort im Nachhinein ändern:** Klicken Sie im Hauptmenü auf «WLAN», im Menüpunkt Sicherheit.

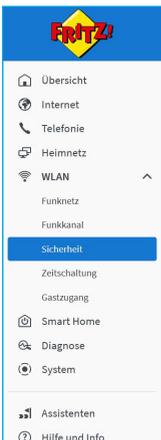

Nun können Sie unter «WPA-Verschlüsselung» beim Feld «WLAN-Netzwerkschlüssel» ein eigenes WLAN-Passwort festlegen.

Konfiguration WPS

Wenn Sie WPS verwenden möchten, klicken Sie auf «WPS-Schnellverbindung». Stellen Sie sicher, dass der Punkt «Push-Button-Methode aktiv» angekreuzt ist.

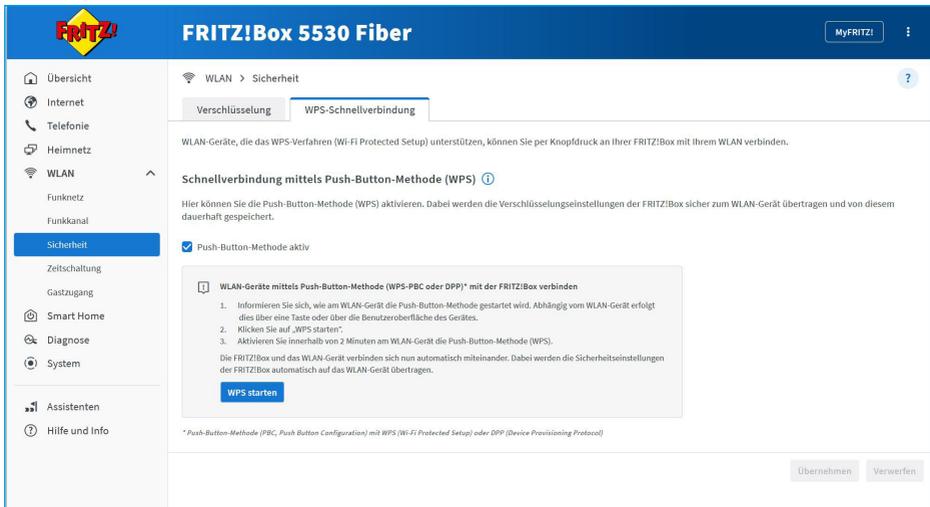

The screenshot shows the FRITZ!Box 5530 Fiber configuration page. The left sidebar contains navigation options: Übersicht, Internet, Telefonie, Heimnetz, WLAN, Funknetz, Funkkanal, Sicherheit (highlighted), Zeltschaltung, Gastzugang, Smart Home, Diagnose, System, Assistenten, and Hilfe und Info. The main content area is titled 'WLAN > Sicherheit' and has two tabs: 'Verschlüsselung' and 'WPS-Schnellverbindung'. Below the tabs, there is a heading 'Schnellverbindung mittels Push-Button-Methode (WPS)' with an information icon. A checkbox labeled 'Push-Button-Methode aktiv' is checked. Below this, a box titled 'WLAN-Geräte mittels Push-Button-Methode (WPS-PBC oder DPP)* mit der FRITZ!Box verbinden' contains a numbered list of three steps: 1. Informieren Sie sich, wie am WLAN-Gerät die Push-Button-Methode gestartet wird. Abhängig vom WLAN-Gerät erfolgt dies über eine Taste oder über die Benutzeroberfläche des Gerätes. 2. Klicken Sie auf „WPS starten“. 3. Aktivieren Sie innerhalb von 2 Minuten am WLAN-Gerät die Push-Button-Methode (WPS). Below the list, it states: 'Die FRITZ!Box und das WLAN-Gerät verbinden sich nun automatisch miteinander. Dabei werden die Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box automatisch auf das WLAN-Gerät übertragen.' A blue button labeled 'WPS starten' is positioned below the text. At the bottom right of the main content area, there are 'Übernehmen' and 'Verwerfen' buttons. A small footnote at the bottom reads: '* Push-Button-Methode (PBC, Push Button Configuration) mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) oder DPP (Device Provisioning Protocol)'.


Um eine WPS-Verbindung mit einem Gerät herzustellen, halten Sie den WPS Button auf der Fritz!Box für ca. 6 Sekunden gedrückt.

Sie haben nun 2 Minuten Zeit um ihr Gerät mit der FRITZ!Box zu verbinden.



Telefon-Konfiguration

Verbinden Sie das Telefon mit der analogen Nebenstelle der FRITZ!Box (z.B. «FON 1»).

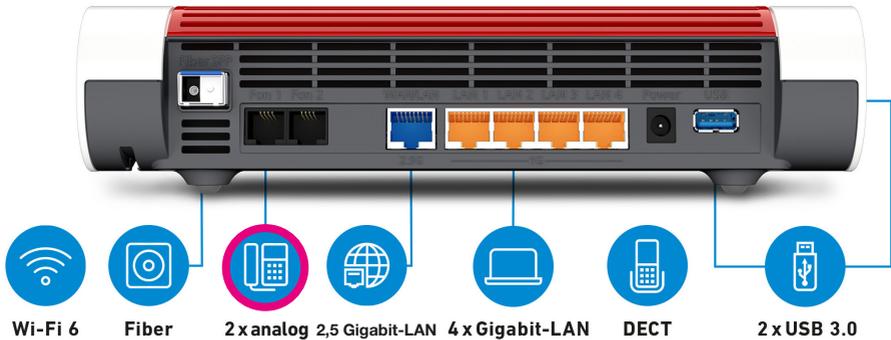

Sie können bis zu 6 DECT-Schnurlostelefone an der FRITZ!Box anmelden.

1. Starten Sie an Ihrem Schnurlostelefon die Anmeldung an einer Basisstation.

2. Drücken Sie an der FRITZ!Box so lange auf die DECT-Taste, bis die Info-LED der FRITZ!Box blinkt.

3. Wenn Sie am Schnurlostelefon aufgefordert werden, die PIN der Basisstation einzugeben, geben Sie die PIN der Box ein. Der Standard-PIN ist 0000.

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box finden Sie die PIN unter „DECT / Basisstation“. Das Schnurlostelefon wird an der FRITZ!Box angemeldet



Rufnummer Zuweisung

Beim Menüpunkt «Telefoniegeräte» lassen sich die Geräte einer bestimmten Rufnummer zuweisen.

Telefonie > Telefoniegeräte

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen

Name ↕	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend
Answering machine	integriert	-	alle
Mobilteil 1	DECT	052 633 01 77	alle
Mobilteil 2	DECT	-	alle
Telefon	FON 1	-	alle

425 ms / 959 ms

Sie sehen die Übersicht von allen verbundenen Geräten.
Für eine Rufnummer Zuweisung müssen Sie das Bearbeitungssymbol anklicken.
Dann öffnet sich nachstehendes Fenster.



Hier können Sie die Rufnummern für dieses Schnurlostelefon (DECT) vergeben.

Name

Telefonbuch

Ausgehende Anrufe

Ankommende Anrufe

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren

458 ms / 1188 ms

Beschreibung der LEDs

Power/Cable

LED leuchtet im Betrieb.

LED blinkt = Stromzufuhr besteht und die Internetverbindung wird hergestellt oder ist unterbrochen

LED leuchtet nicht?

Prüfen Sie ob der Stromadapter korrekt angeschlossen ist.

Fon

Die LED ist aus, solange kein Telefongespräch geführt wird.

Sobald eine Verbindung hergestellt werden leuchtet die LED dauerhaft.

DECT

Diese blinkt, sobald man den Button für ca. 5 Sekunden gedrückt hält.

Die LED leuchtet konstant sobald ein Telefongerät via DECT verbunden wurde.

WLAN

Leuchtet wenn WLAN aktiviert ist.

WLAN LED leuchtet nicht?

Drücken Sie einmal kurz den WLAN-Knopf oben auf dem Gerät um das WLAN wieder einzuschalten.

Info

Grün = FRITZ!Box wird aktualisiert.

Rot = Fehler welcher unter Übersicht in der Benutzeroberfläche ersichtlich ist.

Meine Login Daten

Notieren Sie hier Ihr Einstellungen

WLAN Name (SSID): _____

WLAN Passwort: _____

FRITZ!Box Benutzername: _____

FRITZ!Box Passwort: _____

Beratung und Support

Sie haben noch Fragen? - Wir sind für Sie da!

Persönliche Beratung

In unserem Shop an der Oberstadt 6 in Schaffhausen

Öffnungszeiten

Montag - Freitag:
09:00 - 18:00 Uhr

Samstag
09:00 - 14:00 Uhr

Hotline

Tel. 052 633 01 77
Montag - Freitag:
08:00 - 18:00 Uhr

E-Mail: info@sasag.ch

The logo for sasag, featuring the lowercase letters 'sasag' in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the 's' and 'a' having a modern, rounded appearance.