

Arris TG3442/TG6441

Kurzanleitung



Installation

1. sasag-Anschluss

Verbinden Sie das Antennenkabel mit dem Router und der TV-Steckdose.

2. Stromanschluss

Schliessen Sie den Router mit dem Netzteil an einer Steckdose an.


3. Computer

Verbinden Sie den Computer mit einem der LAN-Anschlüsse des Routers. Leuchtet die LED des Routers dauerhaft weiss, ist die Internetverbindung hergestellt.

4. Telefon verbinden (Nur mit Telefoniedienst über sasag)

Bei einer Rufnummer verbinden Sie das Telefon mit dem „TEL 1“-Anschluss.

Bei zwei Rufnummern verbinden Sie das zweite Telefon mit „TEL 2“ (nur bei TG3442).

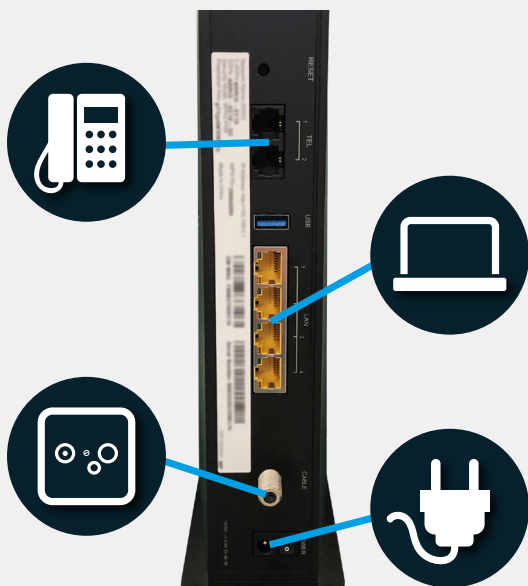

Die Internet, WIFI und Power LED müssen konstant leuchten.

Ist ein Endgerät über WLAN verbunden, blinkt die WIFI-LED



Zugriff auf Ihr Gerät

1. Anmelden am Gerät

Nutzen Sie den Computer welcher via Netzkabel mit dem Router verbunden ist.

Login


Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari) und geben Sie folgendes in der Adressleiste ein: **192.168.0.1**
Mit der Taste „Enter“ bestätigen.

Melden Sie sich mit Benutzername und Passwort am Router an.

Das *Standardpasswort* finden Sie auf dem Etikett auf der Rückseite Ihres Routers unter „**Preshared Key**“. Der Benutzername lautet standardmässig „admin“.

Ihr Router sollte immer gegen ungewollte Zugriffe geschützt sein.

Nach Eingabe auf
„ANMELDUNG“ drücken.

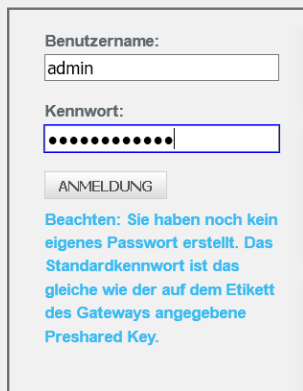

Benutzername:

Kennwort:

Beachten: Sie haben noch kein eigenes Passwort erstellt. Das Standardkennwort ist das gleiche wie der auf dem Etikett des Gateways angegebene Preshared Key.


Menüsprache ändern

Oben rechts finden Sie ein Dropdown-Menü.



Gewünschte Sprache wählen.

WLAN-Konfiguration

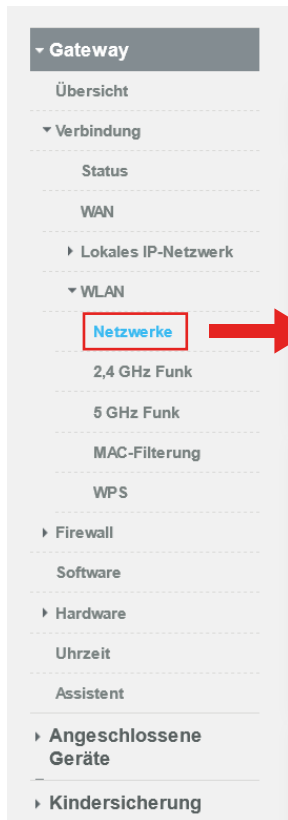

2. WLAN-Einstellungen

Optional können Sie die Standard-WLAN-Einstellungen vom Router ändern.

Wir empfehlen für beide Netzwerke (2.4GHz und 5GHz) identische Namen und Passwörter zu verwenden.

Name	Frequenzband	MAC-Adresse	Sicherheitsmodus	
✓ sasag@home-C5A4	2,4 GHz	70:4F:B8:F8:CC:91	WPA2-PSK (AES)	BEARBEITEN
✓ sasag@home-C5A4	5 GHz	70:4F:B8:F8:CC:92	WPA2-PSK (AES)	BEARBEITEN

AP-Isolierung: ☐ Aktiviert

Gehen Sie auf Gateway -> WLAN -> Netzwerke.

Es erscheint eine Tabelle mit 2 verschiedenen WLAN-Netzwerken (2.4GHz und 5GHz).

Drücken Sie auf „BEARBEITEN“.
Sie sehen nun das Fenster auf der nächsten Seite.

WLAN-Konfiguration

Netzwerkname (SSID):

Ändern vom WLAN-Namen, dieser wird auf Ihren Geräten angezeigt.

Netzwerkkenntwort:

Ändern des Zugangspassworts für Ihr WLAN.

Verwenden Sie ein sicheres Passwort, im Idealfall bestehend aus Buchstaben und Zahlen (Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein).

Heimnetzwerk (2,4 GHz)

WLAN-Netzwerk:

Aktivieren

Deaktivieren

Netzwerkname (SSID):

sasag@home-CSA4

Modus:

802.11 g/n

Sicherheitsmodus:

WPA2-PSK (AES) (empfohlen)

Beachten Sie, dass der 802.11 n-Modus nur mit den Verschlüsselungsoptionen „AES“ und „Offen“ kompatibel ist.

Netzwerkkenntwort:

••••••••

ANZEIGEN

Für WPA2 ist ein Kennwort mit 8–63 ASCII-Zeichen erforderlich.

Netzwerknamen (SSID) übermitteln:

☒ Aktiviert

WMM aktivieren:

☒ Aktiviert

Einstellungen speichern

Geben Sie diesen CAPTCHA-Code ein oder klicken Sie darauf, um einen neuen Code zu erhalten:

3x88

3X88

SPEICHERN

ABBRECHEN

CAPTCHA-Code eingeben und „SPEICHERN“ drücken.

Routerpasswort ändern

3. Routerpasswort

Unter **Benutzerkonto** -> **Kontenverwaltung** ändern Sie das Passwort.

Bei „Aktuelles Kennwort“ müssen Sie *das Standardpasswort* von Ihrem Gerät eingeben. Sie finden es auf dem Etikett auf der Rückseite Ihres Routers unter „**Preshared Key**:“.

Bei „Neues Kennwort“ setzen Sie Ihr eigenes Passwort (beachten Sie die [Kennwortanforderungen](#) weiter unten).

Im nächsten Feld erneut Ihr eigenes Passwort eingeben.

The screenshot shows the ARRIS router web interface. At the top, there's a navigation bar with the ARRIS logo, user status 'Halo admin', and links for 'Abmeldung', 'Kennwort ändern', and a language dropdown set to 'Deutsche'. Below this is a status bar showing 'Internet', 'Ethernet', 'WLAN', and 'Niedrig Sicherheit' with corresponding icons. A left sidebar contains a menu with items like 'Gateway', 'Angeschlossene Geräte', 'Kindersicherung', 'Erweitert', 'HomeAssure™', 'Fehlerbehebung', and 'Benutzerkonto'. The 'Benutzerkonto' item is expanded, showing 'Kontenverwaltung' as the active sub-menu. The main content area is titled 'Benutzerkonto > Kontenverwaltung'. It contains a message: 'Sie sollten Ihr Kennwort regelmäßig ändern, um einen besseren Schutz Ihres Netzwerks zu gewährleisten.' Below this is a section titled 'Kontenverwaltung' with three password input fields: 'Aktuelles Kennwort:', 'Neues Kennwort:', and 'Neues Kennwort erneut eingeben:'. Each field has an 'ANZEIGEN' button. To the right of the 'Neues Kennwort:' field is a box titled 'Kennwortanforderungen' listing rules: 'Zwischen 8 und 20 Zeichen', 'Mindestens ein Großbuchstabe und ein Kleinbuchstabe', 'Mindestens eine Nummer', and 'Mindestens ein Symbol'. Below this is a CAPTCHA section with the text 'Geben Sie diesen CAPTCHA-Code ein oder klicken Sie darauf, um einen neuen Code zu erhalten:' and a CAPTCHA image showing the letters 'L B D R'. Below the image is a field 'CAPTCHA hier eingeben'. At the bottom of the form is a button labeled 'EINSTELLUNGEN SPEICHERN'.

CAPTCHA-Code eingeben und speichern mit „EINSTELLUNGEN SPEICHERN“.

WPS-Konfiguration

WPS einrichten

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion um die Verbindung zu einem sicheren WLAN-Netzwerk von einem Computer oder einem anderen Gerät zu erleichtern.

Für die Verwendung drücken Sie auf die WPS-Taste am Router (siehe Abbildung unten). Die WPS-LED blinkt für 2 Minuten.

In diesen 2 Minuten haben Sie Zeit an Ihrem Endgerät (Smartphone, Repeater, Laptop etc.) die WPS-Funktion zu aktivieren.

Das Gerät verbindet sich dann automatisch mit Ihrem Router.



WLAN aktivieren/deaktivieren



WiFi-Knopf einmal drücken = **WLAN deaktiviert**.
Die WiFi-LED ist aus.

WiFi-Knopf erneut drücken = **WLAN aktiviert**.
Die WiFi-LED leuchtet.

Beratung und Support

Sie haben noch Fragen? - Wir sind für Sie da!

Persönliche Beratung

In unserem Shop an der Oberstadt 6 in Schaffhausen

Öffnungszeiten

Montag - Freitag:
09:00 - 18:00 Uhr

Samstag
09:00 - 14:00 Uhr

Hotline

Tel. 052 633 01 77

Montag - Freitag:
08:00 - 18:00

E-Mail: info@sasag.ch

