

# Sagemcom Fast 3896

Kurzanleitung



# Installation

## 1. sasag-Anschluss

Verbinden Sie das Antennenkabel mit dem Router und der sasag-Dose.

## 2. Stromanschluss

Schliessen Sie den Router mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Stromsteckdose an.

## 3. Computer

Verbinden Sie den Computer mit einem der LAN-Anschlüsse des Routers oder per WLAN mit den Zugangsdaten, zu finden auf dem Etikett auf der Unterseite des Routers.

## 4. Telefon verbinden (nur mit Telefoniedienst über sasag)

Bei einer Rufnummer verbinden Sie das Telefon mit dem „PHONE 1“ -Anschluss.

Bei zwei Rufnummern verbinden Sie das zweite Telefon mit dem „PHONE 2“ -Anschluss.



Die Internet-, Wi-Fi und Power-LED müssen konstant leuchten.

Solange das Wi-Fi eingeschaltet ist, leuchtet die LED dauerhaft.



# Zugriff auf Ihr Gerät

Nutzen Sie einen Computer, welcher via Netzkabel oder WLAN mit dem Router verbunden ist.

Login: Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari) und geben Sie folgendes in der Adresleiste ein: 192.168.0.1 und bestätigen Sie mit der Enter-Taste.

Melden Sie sich mit Benutzername und Passwort am Router an. Das Standardpasswort finden Sie auf dem **Etikett auf der Unterseite Ihres Routers** unter „GUI Password:“. Der Benutzername lautet standardmässig „admin“.

Nach dem ersten Login erscheint ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, ein neues Passwort festzulegen. Wollen Sie das Standardpasswort beibehalten, können Sie alternativ über das **Haus-Symbol**, auf der Leiste oben rechts, direkt auf die Startseite gelangen.


Nach Eingabe auf „ANMELDUNG“ drücken.

Benutzer

Passwort

Passwort anzeigen

**ANMELDUNG**

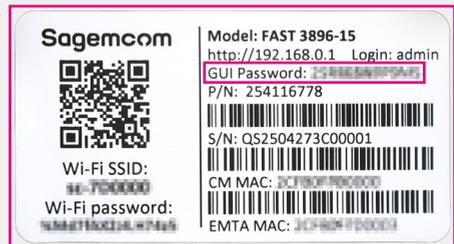

Altes Passwort

Neues Passwort

Zeitlimit der Benutzeranzugung (Sekunden)

900

Neues Passwort bestätigen

Alle Passwörter anzeigen

Weiter




# WLAN-Konfiguration

## WLAN-Einstellungen

Optional können Sie die Standard-WLAN-Einstellungen vom Router ändern. Gehen Sie dafür auf Wi-Fi, und danach auf Privat.

Falls Sie ein separates Gast-WLAN eingerichtet haben und dieses bearbeiten wollen, klicken Sie auf „Gast“.

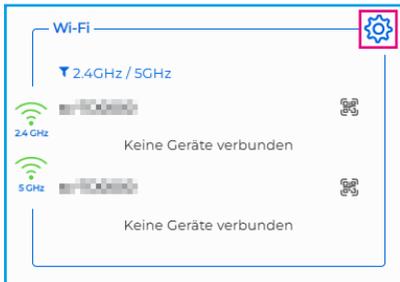


## Netzwerkname (SSID):

Ändern Sie den WLAN-Namen: Dieser wird auf Ihren Geräten angezeigt.

## Netzwerkpasswort:

Ändern Sie das Passwort für Ihr WLAN.

Verwenden Sie ein sicheres Passwort, im Idealfall bestehend aus Buchstaben, Sonderzeichen und Zahlen (das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein).

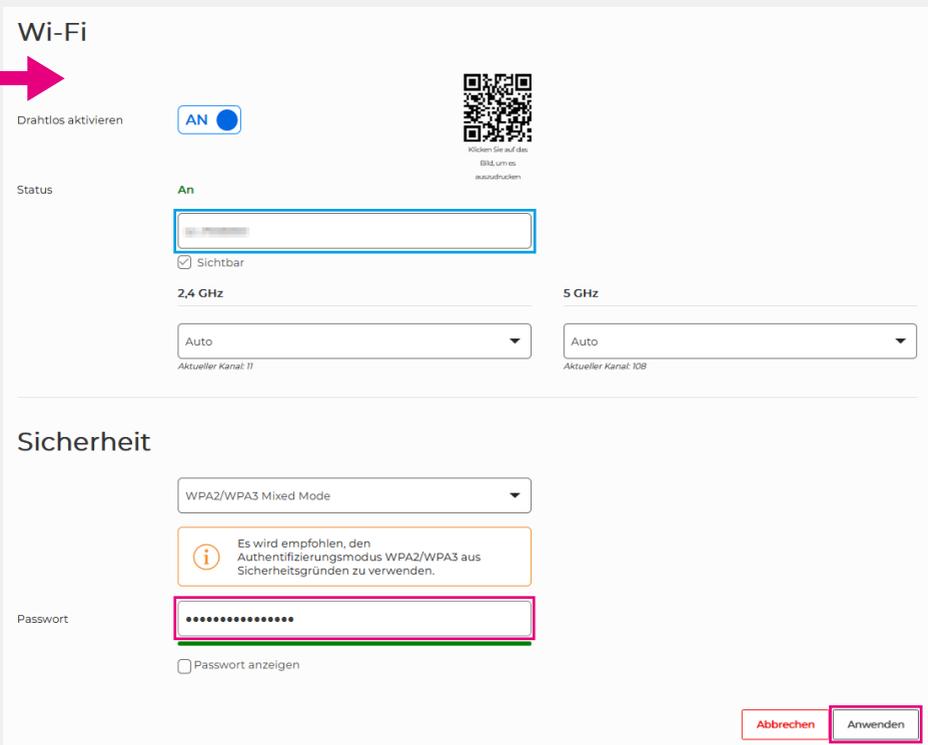

The screenshot shows the Wi-Fi settings interface. A red arrow points to the 'Drahtlos aktivieren' toggle, which is currently turned on. Below it, the status is 'An'. A QR code is displayed with the instruction 'Klicken Sie auf das Bild, um es auszudrucken'. The network name field is highlighted with a red rectangle. The 'Sichtbar' checkbox is checked. The frequency bands are set to '2,4 GHz' and '5 GHz', both on 'Auto' mode. The current channels are '11' and '108' respectively. Under the 'Sicherheit' section, the security mode is 'WPA2/WPA3 Mixed Mode'. An information box suggests using WPA2/WPA3 for better security. The password field is highlighted with a red rectangle and contains 12 dots. The 'Passwort anzeigen' checkbox is unchecked. At the bottom right, there are 'Abbrechen' and 'Anwenden' buttons, with the 'Anwenden' button highlighted by a red rectangle.

Wi-Fi

Drahtlos aktivieren  AN

Status **An**

Sichtbar

2,4 GHz **Auto** Aktueller Kanal: 11

5 GHz **Auto** Aktueller Kanal: 108

Sicherheit

WPA2/WPA3 Mixed Mode

 Es wird empfohlen, den Authentifizierungsmodus WPA2/WPA3 aus Sicherheitsgründen zu verwenden.

Passwort


Passwort anzeigen

Abbrechen Anwenden

# Wi-Fi-Konfiguration

Falls Probleme mit dem Gerät auftreten, können Sie es wie folgt auf Werkseinstellungen oder Wi-Fi (WLAN)-Einstellungen zurücksetzen.

1. Klicken Sie auf das Feld „Meine Einstellungen“.



2. Klicken Sie auf den letzten Menüpunkt „Wartung“.



3. Danach gelangen Sie auf die Seite „Zurücksetzen“. Wählen Sie hier die gewünschte Option aus.



# WLAN aktivieren/deaktivieren




**Wi-Fi-Knopf** für 1 Sek. drücken = **WLAN deaktiviert**.  
Die Wi-Fi-LED ist aus.

**Wi-Fi-Knopf** erneut 3 Sek. drücken = **WLAN aktiviert**.  
Die Wi-Fi-LED leuchtet.

## WPS-Konfiguration

Mit WPS können Geräte per Tastendruck ins WLAN eingebunden werden.

1. Für die Verwendung drücken Sie auf die **WPS-Taste** am Router (Abbildung unten). Die WPS-LED blinkt für 2 Minuten.
2. Aktivieren Sie innerhalb dieser 2 Minuten die WPS-Taste auf Ihrem WPS-fähigen Endgerät.
3. Das Gerät sollte sich jetzt automatisch mit Ihrem Router verbinden.

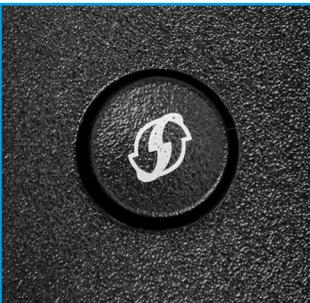

## **Beratung und Support**

**Sie haben noch Fragen? - Wir sind für Sie da!**

### **Persönliche Beratung**

In unserem Shop an der Oberstadt 6 in Schaffhausen

### **Öffnungszeiten**

Montag - Freitag:  
09:00 - 18:00 Uhr

Samstag  
09:00 - 14:00 Uhr

### **Hotline**

Tel. 052 633 01 77  
Montag - Freitag:  
08:00 - 18:00

E-Mail: [info@sasag.ch](mailto:info@sasag.ch)

The logo for sasag, featuring the lowercase letters 'sasag' in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the 's' and 'a' having a modern, rounded appearance.