

ONT GP1100X / GP1101X

Kurzanleitung



Wichtige Hinweise

- **LASER WARNUNG: Unsichtbare Laserstrahlung der Klasse 1 vorhanden. Schauen Sie NICHT in den Laser - Richten Sie das Glasfaserkabel NICHT direkt auf Ihre Augen!**
- Zu Ihrer Sicherheit: Das Glasfasermodem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels sasag Telefonie nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Modem inklusive Kabel bleibt Eigentum der sasag Kabelkommunikation AG. Bitte bewahren Sie dieses sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).
- Bitte nehmen Sie die Kappe vom Glasfaserkabel, von der OTO-Dose und vom Glasfasermodem erst unmittelbar vor dem Anschliessen ab. **Es darf kein Staub, Schmutz oder Fingerabdruck an die Glasfaserkabel-Verbindung kommen.**
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen Ort. Achten Sie darauf, dass genügend Luftzirkulation um die Lüftungsschlitze besteht (sonst kommt es zu einem Hitzestau, was zu einem Ausfall führen kann).

Legende - LED-Service-Anzeigen

Power

Aus	Gerät ausgeschaltet
Blinkt grün	Bootvorgang mit Selbsttest
Durchgehend grün	Betriebsbereit
Durchgehend rot	Hardware defekt
Durchgehend gelb	Softwaretest fehlgeschlagen
Blinkt gelb	Software-Upgrade

Broadband

Aus	Keine Verbindung
Durchgehend grün	Verbindung hergestellt, Gerät hat sich synchronisiert
Durchgehend rot	Verbindung hergestellt, Gerät hat sich nicht synchronisiert


Service

Aus	Kein aktiver Internet-Dienst
Durchgehend grün	Internetverbindung aktiv

Ethernet

Aus	LAN-Port inaktiv
Durchgehend grün	LAN-Port ist verbunden, kein LAN-Verkehr vorhanden
Blinkt grün	Aktivität auf dem LAN-Port

GP1100X - Geräteabbildung ONT-Modem

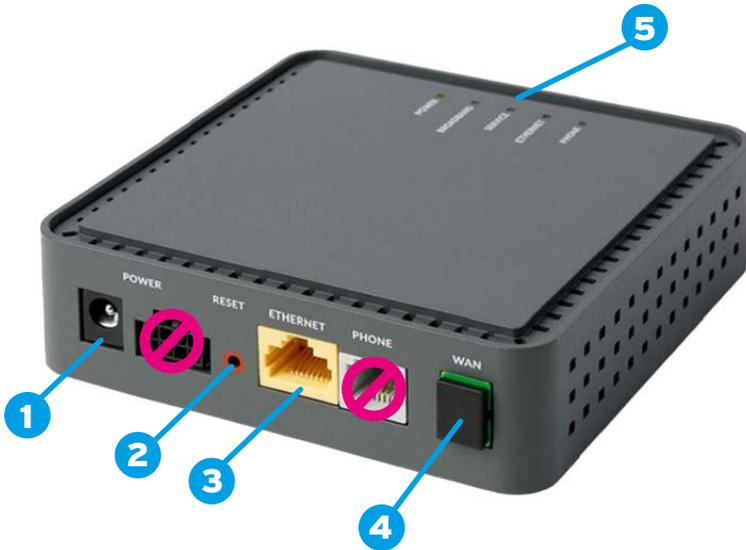

1. Stromnetzteil
2. Reset
3. LAN-/Ethernet-Anschluss
4. Glasfaseranschluss (**Schutzkappe erst unmittelbar vor dem Anschluss abnehmen**)
5. LED-Service-Anzeige

 **Diese Ports dürfen nicht verwendet werden!** Falls Sie einen Telefoniefestnetzanschluss abonniert haben, nutzen Sie die mitgegebenen SIP-Zugangsdaten auf Ihrem eigenen Telefoniegerät.

Anschluss an Glasfaser-Dose

1. Stromversorgung

Verbinden Sie den Stromanschluss mit dem mitgelieferten Netzteil. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

2. Glasfaseranschluss

Stecken Sie das zugehörige Fiberkabel von der OTO-Dose am «Steckplatz 1» ein. Nehmen Sie erst kurz vor dem Anschliessen die Schutzkappe ab und schliessen das Fiberkabel vorsichtig am «WAN»-Anschluss des GP1100X Modems an.

Hinweis: Berühren Sie das Kabel nicht an den Enden und knicken Sie es nicht.

OTO-Dose



Hier einstecken (Faser 1)

Sollte das nicht funktionieren, stecken Sie das Kabel bei Faser 2 ein.

3. Inbetriebnahme abschliessen

Die erstmalige Inbetriebnahme kann bis zu 20 Minuten dauern (LED blinkt). Das Modem ist betriebsbereit, sobald die «LED-Service-Anzeige» konstant grün leuchtet.

Hinweis: Verbinden Sie weitere Geräte erst, wenn die «LED-Service-Anzeige» konstant leuchtet.

Beratung und Support

Sie haben noch Fragen? - Wir sind für Sie da!

Persönliche Beratung

In unserem Shop an der Oberstadt 6 in Schaffhausen

Öffnungszeiten

Montag - Freitag:

09:00 - 18:00 Uhr

Samstag

09:00 - 14:00 Uhr

Hotline

Tel. 052 633 01 77

Montag - Freitag:

08:00 - 18:00

E-Mail: info@sasag.ch

